

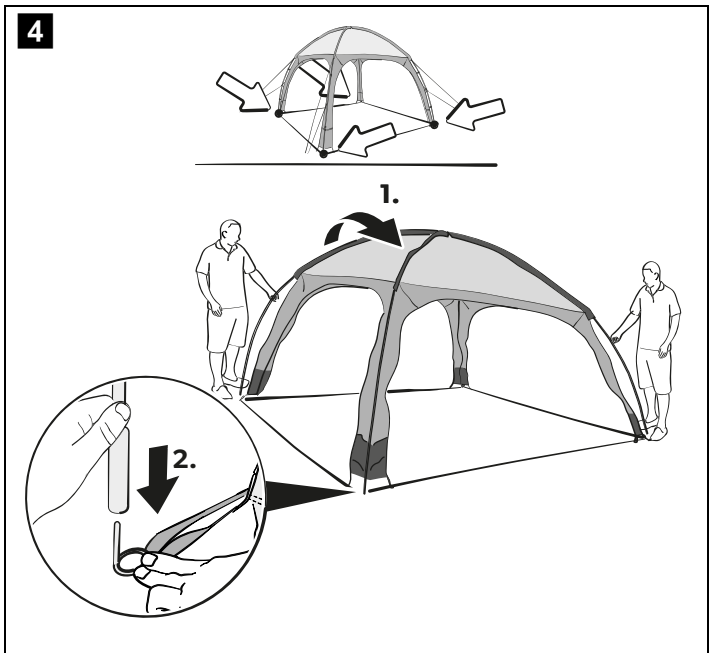
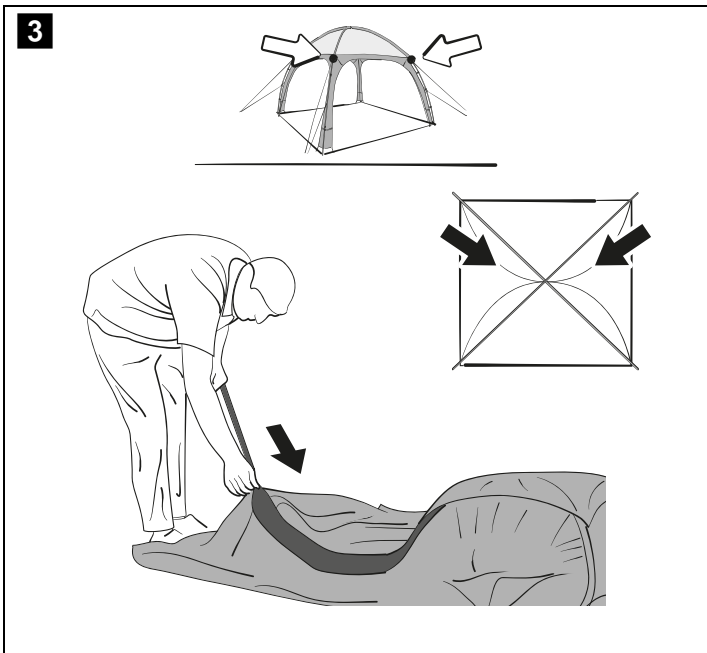


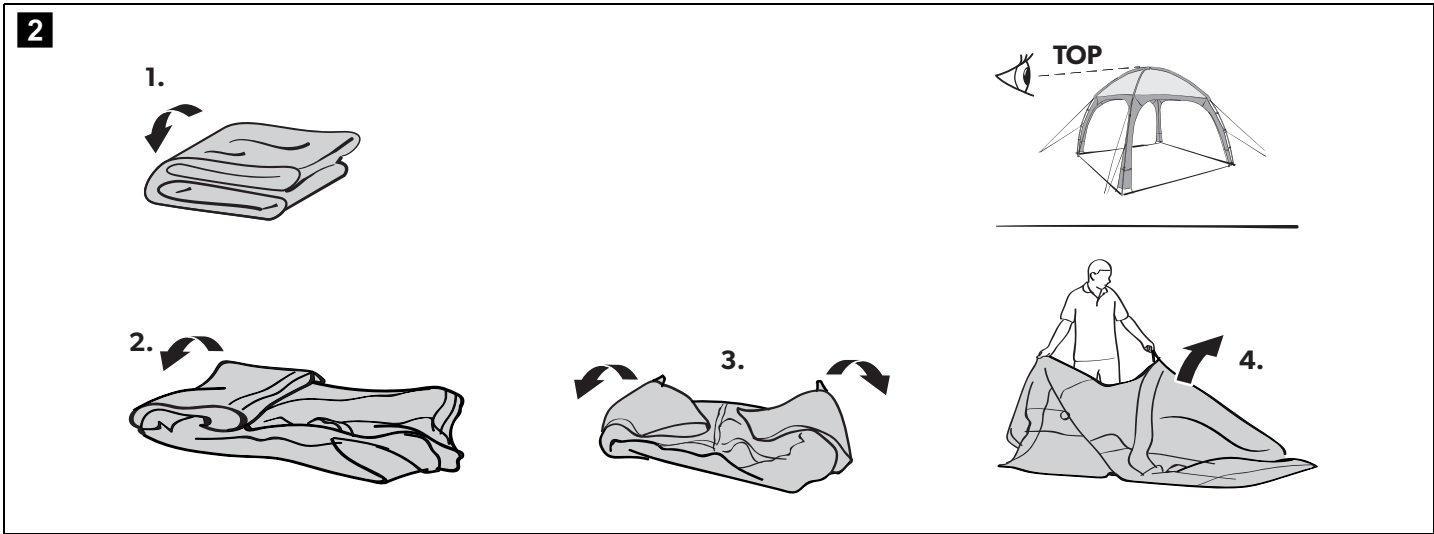


## Poled Shelter 300

EN	<b>Shelter</b> Installation and Operating Manual.....5	SV	<b>Vindskydd</b> Monterings- och bruksanvisning .....27
DE	<b>Pavillon</b> Montage- und Bedienungsanleitung.....7	NO	<b>Fortelt</b> Monterings- og bruksanvisning .....29
FR	<b>Abri</b> Instructions de montage et de service.....10	FI	<b>Suoja</b> Asennus- ja käyttöohje .....31
ES	<b>Refugio</b> Instrucciones de montaje y de uso .....13	RU	<b>Шатер</b> Инструкция по монтажу и эксплуатации.....33
PT	<b>Abrigo</b> Instruções de montagem e manual de instruções.....16	PL	<b>Schron</b> Instrukcja montażu i obsługi .....36
IT	<b>Riparo</b> Istruzioni di montaggio e d'uso.....19	SK	<b>Prístrešok</b> Návod na montáž a uvedenie do prevádzky .....39
NL	<b>Overkapping</b> Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing .....22	CS	<b>Přístřešek</b> Návod k montáži a obsluze.....41
DA	<b>Shelter</b> Monterings- og betjeningsvejledning .....25	HU	<b>Kockasátor</b> Szerelési és használati útmutató .....43




© 2021 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

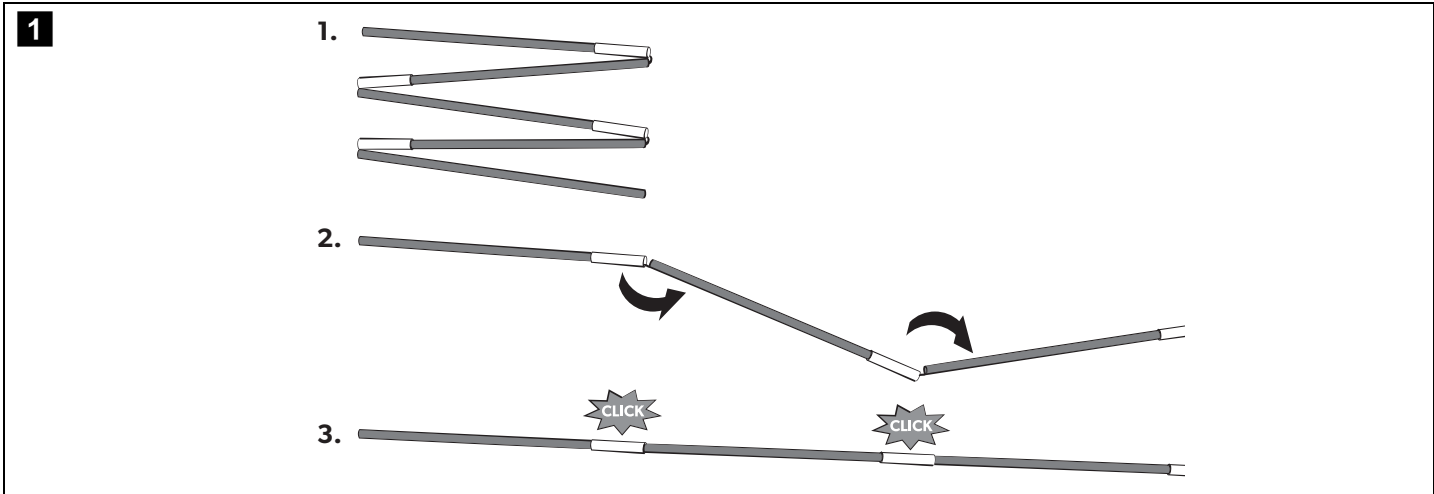


5

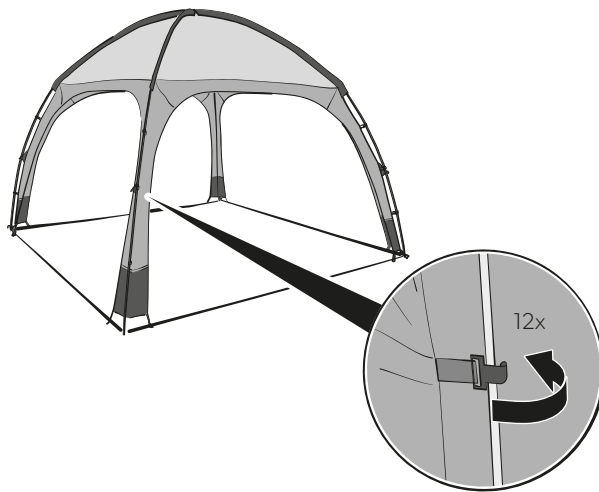

6

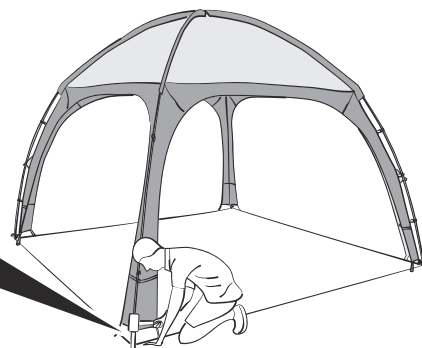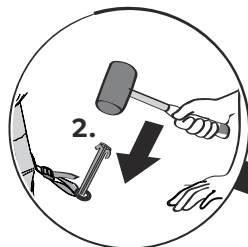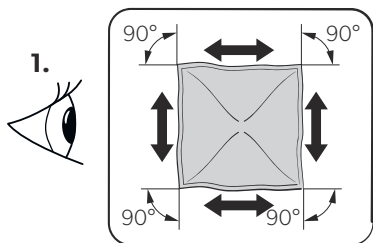

7

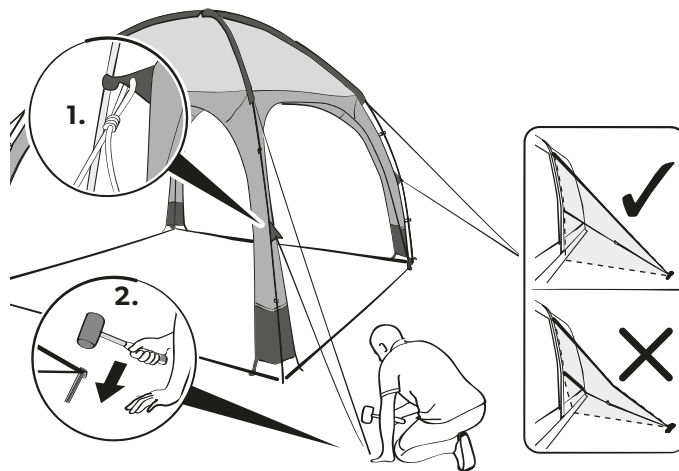

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions MUST stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit [kampaoutdoors.com](http://kampaoutdoors.com).

## Explanation of symbols



### **DANGER!**

**Safety instruction:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.



### **WARNING!**

**Safety instruction:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



### **CAUTION!**

**Safety instruction:** Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



### **NOTICE!**

Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.



### **NOTE**

Supplementary information for operating the product.

## Safety instructions



**DANGER! Failure to obey this instruction will cause death or serious injury.**

### **Hazard of carbon monoxide poisoning**

- Never use a fuel-burning appliance such as barbecues or gas heaters inside the shelter. The burning process produces carbon monoxide which accumulates inside the shelter as there is no flue.



**WARNING! Failure to obey these warnings could result in death or serious injury.**

### **Fire hazard**

- Make sure you know the fire precaution arrangements on the site.
- Do not cook inside the shelter or use open flames.

### **Beware of suffocation**

- Make sure ventilation openings are open all the time to avoid suffocation.



**CAUTION! Failure to obey these cautions could result in minor or moderate injury.**

### **Risk of injury**

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Do not allow children to play around the shelter and ensure that suitable protective footwear is worn. Guy lines are a trip hazard and pegs can be sharp.
- Cleaning and user maintenance may not be carried out by unsupervised children.
- Keep passage ways clear.

## Scope of delivery

Component	Quantity
Shelter	1
Side panel	4
Tent pole	2
Peg set	1
Carry bag	1

## Intended use

This shelter is suitable for:

- Light to moderate weather
- Touring

This shelter is **not** suitable for:

- Very strong winds or snowfall
- Seasonal pitch or commercial use

This product is only suitable for the intended purpose and application in accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or operation of the product. Poor installation and/or improper operating or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product resulting from:

- Incorrect assembly or connection, including excess voltage
- Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts provided by the manufacturer
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in this manual

Kampa reserves the right to change product appearance and product specifications.

## Using the shelter

### **Before first use**

Familiarize yourself with the product by carrying out a test set up before the product is used for the first time. Check if the scope of delivery is complete.

### **Choosing a site**

Choose a flat site that is protected from wind:

1. If necessary, use a windbreak.
2. Choose a shaded site to avoid UV degradation of the fabric.
3. Avoid pitching under trees as falling branches, resin, etc. can damage the product.
4. Clear the site of sharp stones and debris to avoid damaging the groundsheet.
5. Set up the product with the doors facing away from the wind.

## Setting up the shelter



### NOTE

- The shelter comes with general purpose pegs. These will be suitable for many sites but for some types of ground special pegs will be needed. Ask your dealer.
- Drive the pegs at a 45° angle away from the shelter into the ground.
- Peg each guy line in-line with the seam it starts from.

Keep the following tips in mind while setting up the shelter:

- The figures provide a general overview of the set-up. The actual set-up will vary slightly based on the model of shelter.
- Get help. The set-up is easier with more people.
- Push the poles into the sleeves from front to rear.
- After standing the shelter upright, check the corner pegs and re-peg if necessary. The groundsheet on the inside should be taut and in a rectangular shape.
- Peg the guy lines so that the shelter is under tension without distorting the shape.
- If available, attach the storm straps.
- Check the guy lines from time to time to ensure adequate tension, if necessary use the runners to adjust.

Set up the shelter as follows:

1. To protect the shelter from dirt and damage, lay down a groundsheet or footprint before unpacking.
2. Unpack the shelter.
3. Separate and identify the different components.
4. Proceed as shown to set up the shelter (fig. **1**, page 3 to fig. **7**, page 4).

## Dismantling the shelter



### NOTICE! Material damage

Do not use force when dismantling the shelter. Otherwise you might damage any material.

1. Reverse the set up procedure.
2. Push the poles out of the sleeves, do not pull.
3. Ensure that all parts are clean before packing in the carry bag.
4. If the shelter is wet or damp, dry fully as soon as possible.

## Cleaning and maintenance



### NOTICE! Damage hazard

- Do not use sharp or hard objects or cleaning agents for cleaning.
- Do not use alcohol based materials, chemicals, soap and detergents for cleaning.
- Remove bird droppings and tree resin as soon as possible to avoid permanent damage to the material.

1. If necessary, clean the product with clean water and a soft brush.
2. Apply impregnation against water and UV radiation before each trip.

## Storing the shelter



### NOTE

- Fully set up the shelter for cleaning.
- Choose a sunny day for cleaning to ensure the material will dry thoroughly.

1. Clean the shelter.
2. Air fully and ensure the shelter is totally dry before packing away.
3. Store in a well ventilated dry place.

## Troubleshooting



### NOTE

- During first exposure to water there may be some moisture at the seams. Through this moisture the threads will swell and fill the holes that are created in the sewing process.
- A fully equipped spare parts kit should include:
  - Waterproofing
  - Repair tape and repair solution
  - Silicone spray for the zippers
  - Spare pegs

Problem	Solution
Water leak	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Check for leaky seams, damaged tapings and moist areas.</li><li>▶ If you find any leaks, apply seam sealant.</li></ul>
Rip in the fabric	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Use repair tape to seal the fabric.</li><li>▶ Have repairs carried out by an authorized specialist.</li></ul>
Shock cord connecting the poles has broken	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Purchase replacement shock cord.</li><li>▶ Replace the shock cord.</li></ul>
Pole has broken	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Use a metal peg as a splint by taping it to the broken pole.</li><li>▶ Purchase a new pole.</li></ul>

## Disposal

- ▶ Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins, wherever possible.
- ▶ Consult a local recycling center or specialist dealer for details about how to dispose of the product in accordance with the applicable disposal regulations.

## Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the manufacturer's branch in your country (see [kampaoutdoors.com/store-locator](http://kampaoutdoors.com/store-locator)) or your retailer.

For repair and warranty processing, please include the following documents when you send in the device:

- A copy of the receipt with purchase date
- A reason for the claim or description of the fault

The warranty covers manufacturing defects, materials and parts. The warranty does not cover fading of the cover and wear and tear due to UV radiation, misuse, accidental damage, storm damage, or permanent, semi-permanent or commercial use. It does not cover any resulting damage. Please contact your dealer for claims. This does not affect your statutory rights.

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß installieren und stets ordnungsgemäß betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für den angegebenen Verwendungszweck und gemäß den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Produkthandbuchs sowie gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Umgebung führen. Dieses Produkthandbuch, einschließlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, sowie die zugehörige Dokumentation können Änderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter [kampaoutdoors.com/de](http://kampaoutdoors.com/de).

## Erläuterung der Symbole



### GEFAHR!

**Sicherheitshinweis:** Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum Tod oder schwerer Verletzung führt, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



### WARNUNG!

**Sicherheitshinweis:** Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum Tod oder schwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



### VORSICHT!

**Sicherheitshinweis:** Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zu geringer oder mittelschwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



### ACHTUNG!

Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



### HINWEIS

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

## Sicherheitshinweise



### GEFAHR! Nichtbeachtung dieses Hinweises führt zu Tod oder schwerer Verletzung.

#### Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung

- Verwenden Sie im Inneren des Pavillons niemals ein mit Brennstoff betriebenes Gerät wie Grillgeräte oder Gasheizungen. Bei der Verbrennung entsteht Kohlenmonoxid, das sich im Inneren des Pavillons ansammelt, da es keinen Abzug gibt.



### WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Verletzung führen.

#### Brandgefahr

- Machen Sie sich mit den Brandschutzmaßnahmen vor Ort vertraut.
- Kochen Sie nicht im Pavillon und verwenden Sie keine offenen Flammen.

#### Erstickungsgefahr

- Stellen Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen jederzeit geöffnet sind, um Ersticken zu verhindern.



### VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen.

#### Verletzungsgefahr

- Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung durch Personen (inkl. Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, diese werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder wurden hinsichtlich der Benutzung des Produktes eingewiesen.

- Erlauben Sie Kindern nicht, in der Nähe des Pavillons zu spielen und vergewissern Sie sich, dass passende Schutzschuhe getragen werden. Abspannschnüre stellen eine Stolpergefahr dar und Heringe können spitz sein.
- Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Durchgänge frei.

## Lieferumfang

Komponente	Anzahl
Pavillon	1
Seitenteil	4
Zeltstange	2
Set Heringe	1
Tragetasche	1

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Pavillon ist geeignet für:

- milde bis mäßige Wetterbedingungen
- Reisetouren

Dieser Pavillon ist **nicht** geeignet für:

- sehr starken Wind oder Schneefall
- einen Saisonplatz oder eine kommerzielle Nutzung

Dieses Produkt ist nur für den angegebenen Verwendungszweck und die Anwendung gemäß dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation und/oder den ordnungsgemäßen Betrieb des Produktes erforderlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb oder eine nicht ordnungsgemäße Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Geräts zur Folge.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

- Unsachgemäße Montage oder falscher Anschluss, einschließlich Überspannung
- Unsachgemäße Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Kampa behält sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen technische Daten zu ändern.

## Nutzung des Pavillons

### Vor dem ersten Gebrauch

Machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, indem Sie einen Testaufbau durchführen, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.

### Auswahl des Standorts

Wählen Sie einen ebenen Standort, der vor Wind geschützt ist:

1. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Windschutz.
2. Wählen Sie einen schattigen Standort, um Schäden am Gewebe durch UV-Strahlung zu vermeiden.

- Vermeiden Sie das Aufstellen unter Bäumen, da herabfallende Äste, Harz usw. das Produkt beschädigen können.
- Entfernen Sie scharfe Steine und Unrat vom Standort, um eine Beschädigung der Bodenplane zu vermeiden.
- Bauen Sie das Produkt so auf, dass die Türen sich auf der vom Wind abgewandten Seite befinden.

## Den Pavillon aufbauen



### HINWEIS

- Der Pavillon wird mit Allzweck-Heringen geliefert. Diese sind für viele Standorte geeignet. Bei manchen Böden sind jedoch Spezialheringe erforderlich. Fragen Sie Ihren Händler.
- Schlagen Sie die Heringe in einem Winkel von 45° vom Pavillon weg in den Boden ein.
- Richten Sie die Abspannschnüre an der Naht aus, von der sie ausgehen.

Beachten Sie beim Aufbau des Pavillons die folgenden Tipps:

- Die Abbildungen geben einen allgemeinen Überblick über den Aufbau. Der tatsächliche Aufbau kann je nach Pavillon-Modell leicht variieren.
- Holen Sie sich Unterstützung. Mit mehr Personen ist der Aufbau einfacher.
- Schieben Sie die Stangen von vorne nach hinten in die Hülsen.
- Nachdem Sie den Pavillon aufgerichtet haben, überprüfen Sie die Heringe an den Ecken und setzen Sie sie gegebenenfalls neu ein. Die Bodenplane im Innenraum sollte straff und in rechteckiger Form ausgelegt sein.
- Verankern Sie die Abspannschnüre so, dass der Pavillon gespannt ist, ohne dass es sich verformt.
- Falls vorhanden, befestigen Sie die Sturmverspannung.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Abspannschnüre auf ausreichende Spannung und ziehen Sie sie bei Bedarf mithilfe der Spanner nach.

Stellen Sie den Pavillon wie folgt auf:

- Um den Pavillon vor Schmutz und Beschädigungen zu schützen, legen Sie vor dem Auspacken eine Bodenplane oder Unterlage aus.
- Packen Sie den Pavillon aus
- Sortieren und bestimmen Sie die verschiedenen Komponenten.
- Gehen Sie wie gezeigt vor, um den Pavillon aufzubauen (Abb. **1**, Seite 3 bis Abb. **7**, Seite 4).

## Den Pavillon abbauen



### ACHTUNG! Materialschäden

Wenden Sie beim Abbau des Pavillons keine Gewalt an. Andernfalls könnten Sie Teile beschädigen.

- Führen Sie den Aufbauvorgang in umgekehrter Reihenfolge durch.
- Schieben Sie die Stangen aus den Hülsen, ziehen Sie nicht daran.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber sind, bevor Sie sie in die Tragetasche packen.
- Wenn der Pavillon nass oder feucht ist, lassen Sie ihn so bald wie möglich vollständig trocknen.

## Reinigung und Pflege



### ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder harten Gegenstände oder Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Materialien auf Alkohobasis, Chemikalien, Seife und Reinigungsmittel.
- Entfernen Sie Vogelkot und Baumharz so schnell wie möglich, um dauerhafte Schäden am Material zu vermeiden.

- Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf mit sauberem Wasser und einer weichen Bürste.
- Tragen Sie vor jeder Reise eine Imprägnierung gegen Wasser und UV-Strahlung auf.

## Lagerung des Pavillons



### HINWEIS

- Bauen Sie den Pavillon zur Reinigung vollständig auf.
- Wählen Sie einen sonnigen Tag für die Reinigung, um sicherzustellen, dass das Material gründlich trocknet.

- Reinigen Sie den Pavillon
- Lüften Sie den Pavillon gründlich und vergewissern Sie sich vor dem Verpacken, dass er komplett trocken ist.
- Lagern Sie es an einem gut belüfteten, trockenen Ort.

## Problembeseitigung



### HINWEIS

- Beim ersten Kontakt mit Wasser kann sich an den Nähten etwas Feuchtigkeit bilden. Durch diese Feuchtigkeit quellen die Fäden auf und füllen die Löcher, die beim Nähen entstehen.
- Ein vollständig ausgestattetes Ersatzteilset enthält:
  - Imprägniermittel
  - Reparaturband und Reparaturlösung
  - Silikonspray für die Reißverschlüsse
  - Ersatzheringe

Problem	Lösung
Wasserleck	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie das Vorzelt auf undichte Nähte, beschädigte Anschlüsse und feuchte Bereiche.</li> <li>Wenn Sie eine undichte Stelle finden, tragen Sie Nahtdichtungsmittel auf.</li> </ul>
Riss im Gewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reparieren Sie das Loch mit Reparaturband.</li> <li>Lassen Sie Reparaturen von autorisiertem Fachpersonal durchführen.</li> </ul>
Gummiband zwischen den Stangen gerissen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erwerben Sie ein Ersatzgummiband.</li> <li>Ersetzen Sie das Gummiband.</li> </ul>
Stange gebrochen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie einen Hering als Schiene, indem Sie ihn an die gebrochene Stange kleben.</li> <li>Erwerben Sie eine neue Stange.</li> </ul>

## Entsorgung

- Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.
- Wenden Sie sich an ein örtliches Recyclingzentrum oder einen Fachhändler, um zu erfahren, wie Sie das Produkt gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften entsorgen können.



## Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe [kampaoutdoors.com/de/store-locator](https://kampaoutdoors.com/de/store-locator)) oder an Ihren Fachhändler.

Bitte senden Sie bei einem Reparatur- bzw. Garantierantrag folgende Unterlagen mit dem Produkt ein:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum
- Einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung

Die Garantie deckt Herstellungsfehler, Materialien und Teile ab. Die Garantie erstreckt sich nicht auf das Ausbleichen des Bezugs und die Abnutzung durch UV-Strahlung, fehlerhafte Verwendung, versehentliche Beschädigung, Sturmschäden, eine Nutzung auf Dauer- und Saisonstellplätzen oder eine kommerzielle Nutzung. Sie deckt keine daraus resultierenden Schäden ab. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um Ansprüche geltend zu machen. Dies beeinflusst nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

Veillez lire et suivre attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin de vous assurer que vous installez, utilisez et entretenez le produit correctement à tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec le produit.

En utilisant ce produit, vous confirmez expressément avoir lu attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements et que vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le présent manuel, ainsi qu'à toutes les lois et réglementations applicables. En cas de non-respect des instructions et avertissements figurant dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager votre produit ou d'endommager d'autres biens à proximité. Le présent manuel du produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, veuillez consulter le site [kampaoutdoors.com](http://kampaoutdoors.com).

## Signification des symboles



### DANGER !

**Consignes de sécurité :** indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.



### AVERTISSEMENT !

**Consignes de sécurité :** indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.



### ATTENTION !

**Consignes de sécurité :** indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.



### AVIS !

indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.



### REMARQUE

Informations complémentaires sur l'utilisation de ce produit.

## Consignes de sécurité



**DANGER ! Le non-respect des présentes instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.**

**Risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone**

- N'utilisez jamais un appareil à combustible comme un barbecue ou un chauffage au gaz à l'intérieur de l'abri. Le processus de combustion produit du monoxyde de carbone qui s'accumule à l'intérieur de l'abri, car il n'y a pas de conduit de fumée.



**AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.**

**Risque d'incendie**

- Assurez-vous de connaître les dispositions en matière de prévention des incendies sur le site.
- Ne cuisinez pas dans l'abri et n'utilisez pas de flammes nues.

**Risque d'étouffement**

- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation soient ouvertes en permanence pour éviter toute asphyxie.



**ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.**

**Risque de blessure**

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si une personne garante de leur sécurité les surveille ou leur fournit toutes les instructions adéquates concernant son utilisation.

- Ne laissez pas les enfants jouer autour de l'abri et assurez-vous de porter des chaussures de protection. Les cordons d'ancrage présentent un risque de trébuchement et les piquets peuvent être coupants.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Gardez les voies de passage libres.

## Contenu de la livraison

Composant	Quantité
Abri	1
Panneau latéral	4
Montant de tente	2
Jeu de piquets	1
Housse de transport	1

## Usage conforme

Cet abri est adapté aux :

- Intempéries légères à modérées
- Excursions

Cet abri n'est **pas** adapté aux :

- Vents très forts ou chutes de neige
- Emplacement saisonnier ou usage commercial

Ce produit convient uniquement à l'usage et à l'application prévus, conformément aux présentes instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires à l'installation et/ou à l'utilisation correcte du produit. Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés entraînera des performances insatisfaisantes et une éventuelle défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dégâts sur le produit résultant :

- d'un montage ou d'un raccordement incorrect, y compris d'une surtension
- d'un entretien inadapté ou de l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant
- de modifications apportées au produit sans autorisation explicite du fabricant
- d'usages différents de ceux décrits dans ce manuel

Kampa se réserve le droit de modifier l'apparence et les spécifications produit.

## Utilisation de l'abri

### Avant la première utilisation

Familiarisez-vous avec le produit en effectuant un test de mise en place avant la première utilisation du produit. Vérifiez que le contenu de la livraison est complet.

## Choix d'un emplacement

Choisissez un emplacement plat et protégé du vent :

1. Si nécessaire, utilisez un brise-vent.
2. Choisissez un emplacement ombragé pour éviter la dégradation du tissu par les UV.
3. Évitez les emplacements sous les arbres car la chute de branches, la résine, etc. peuvent endommager le produit.
4. Débarrassez l'emplacement des pierres et débris coupants pour éviter d'endommager le tapis de sol.
5. Installez le produit avec les portes orientées contre le vent.

## Installation de l'abri



### REMARQUE

- L'abri est fourni avec des piquets universels. Ceux-ci conviennent pour de nombreux emplacements mais pour certains types de sols, des piquets spéciaux sont nécessaires. Consultez votre revendeur.
- Enfoncez les piquets dans le sol à un angle de 45° par rapport à l'abri.
- Fixez chaque cordon d'ancrage en l'alignant sur la couture d'où il part.

Gardez les conseils suivants à l'esprit lorsque vous installez l'abri :

- Les illustrations donnent un aperçu général de l'installation. L'installation réelle varie légèrement en fonction du modèle de l'abri.
- Demandez de l'aide. L'installation est plus facile à plusieurs.
- Enfoncez les tubes dans les manchons de l'avant vers l'arrière.
- Une fois l'abri dressé, vérifiez les piquets d'angle et refixez-les si nécessaire. Le tapis de sol à l'intérieur doit être tendu et de forme rectangulaire.
- Attachez les cordons d'ancrage avec des piquets, afin que l'abri soit tendu sans se déformer.
- Si disponibles, fixez les sangles pour tempête.
- Vérifiez de temps en temps les cordons d'ancrage pour vous assurer qu'ils sont bien tendus ; si nécessaire, utilisez les rails de coulissement pour les ajuster.

Installez l'abri comme suit :

1. Pour protéger l'abri de la saleté et des dommages, posez un revêtement de sol ou une empreinte avant de le déballer.
2. Sortez l'abri de son emballage.
3. Séparez et identifiez les différents composants.
4. Procédez comme indiqué pour installer l'abri (fig. 1, page 3 à fig. 7, page 4).

## Démontage de l'abri



### AVIS ! Dommages matériels

Ne forcez pas lors du démontage de l'abri. Sinon, vous risquez d'endommager le matériel.

1. Inversez la procédure de mise en place.
2. Poussez les tubes hors des manchons, sans tirer.
3. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres avant de les mettre dans le sac de transport.
4. Si l'abri est mouillé ou humide, séchez-le complètement dès que possible.

## Nettoyage et maintenance



### AVIS ! Risque d'endommagement

- N'utilisez pas d'objets pointus ou durs ni de produits de nettoyage pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de matériaux à base d'alcool, de produits chimiques, de savon et de détergents pour le nettoyage.
- Enlevez les fientes d'oiseaux et la résine des arbres dès que possible pour éviter d'endommager le matériau de façon permanente.

1. Si nécessaire, nettoyez le produit avec de l'eau propre et une brosse douce.
2. Appliquez un traitement contre l'eau et les rayons UV avant chaque voyage.

## Stockage de l'abri



### REMARQUE

- Montez entièrement l'abri pour le nettoyage.
- Choisissez une journée ensoleillée pour le nettoyage afin que le matériel sèche complètement.

1. Nettoyez l'abri.
2. Aérez complètement l'abri et assurez-vous qu'il est entièrement sec avant de le ranger.
3. Conservez dans un lieu sec et bien ventilé.

## Dépannage



### REMARQUE

- Lors de la première exposition à l'eau, il peut y avoir un peu d'humidité au niveau des coutures. Grâce à cette humidité, les fils vont gonfler et remplir les trous créés lors du processus de couture.
- Un kit de pièces de rechange entièrement équipé devrait contenir :
  - Produit d'imperméabilisation
  - Ruban de réparation et solution de réparation
  - Spray silicone pour les fermetures éclair
  - Piquets de rechange

Problème	Solution
Fuite d'eau	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vérifiez si les coutures ne fuient pas, si les rubans ne sont pas endommagés et s'il n'y a pas de zones humides.</li><li>▶ Si vous trouvez des fuites, appliquez un produit d'étanchéité pour les coutures.</li></ul>
Déchirure dans le tissu	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilisez du ruban de réparation pour étancher le tissu.</li><li>▶ Faites effectuer les réparations par un spécialiste autorisé.</li></ul>
Le cordon de serrage reliant les tubes est rompu	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Achetez un cordon de serrage de rechange.</li><li>▶ Remplacez le cordon de serrage.</li></ul>
Le tube est cassé	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilisez un piquet métallique comme attelle en le fixant au tube cassé.</li><li>▶ Achetez un nouveau tube.</li></ul>

## Mise au rebut

- ▶ Dans la mesure du possible, éliminez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.

- Pour éliminer définitivement le produit, contactez le centre de recyclage le plus proche ou votre revendeur spécialisé afin de vous informer sur les dispositions relatives au retraitement des déchets.

## Garantie

La période de garantie légale s'applique. Si le produit est défectueux, veuillez contacter la filiale locale du fabricant (voir [kampaoutdoors.com/store-locator](http://kampaoutdoors.com/store-locator)) ou votre revendeur.

Pour toutes réparations ou autres prestations de garantie, veuillez joindre à l'appareil les documents suivants :

- une copie de la facture avec la date d'achat
- Un motif de réclamation ou une description du dysfonctionnement

La garantie couvre les défauts de fabrication, les matériaux et les pièces. La garantie ne couvre pas la décoloration de la couverture et l'usure et les déchirures dues aux rayons UV, à une mauvaise utilisation, les dommages accidentels, les dommages dus aux tempêtes ou à une utilisation permanente, semi-permanente ou commerciale. Elle ne couvre pas les dommages qui en résultent. Veuillez contacter votre revendeur pour toute réclamation. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones, directrices y advertencias incluidas en este manual para asegurarse de que instala, utiliza y mantiene correctamente el producto en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leído cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones aquí establecidos. Usted se compromete a utilizar este producto solo para el propósito y la aplicación previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables. La no lectura y observación de las instrucciones y advertencias aquí expuestas puede causar lesiones a usted o a terceros, daños en el producto o daños en otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluyendo las instrucciones, directrices y advertencias, y la documentación relacionada, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite la página [www.kampaoutdoors.com](http://www.kampaoutdoors.com).

## Explicación de los símbolos



### ¡PELIGRO!

**Indicación de seguridad:** Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.



### ¡ADVERTENCIA!

**Indicación de seguridad:** Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.



### ¡ATENCIÓN!

**Indicación de seguridad:** Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones moderadas o leves.



### ¡AVISO!

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar daños materiales.



### NOTA

Información adicional para el manejo del producto.

## Indicaciones de seguridad



**¡PELIGRO! La no observación de estas normas puede causar heridas fatales o severas.**

### Peligro de intoxicación por monóxido de carbono

- No utilice nunca en el interior del refugio aparatos que quemen combustible, como barbacoas o calentadores de gas. El proceso de combustión produce monóxido de carbono que se acumula en el interior del refugio, ya que no hay chimenea.



**¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podría acarrear la muerte o lesiones graves.**

### Peligro de incendio

- Asegúrese de conocer las medidas de precaución contra incendios en el lugar.
- No cocine ni encienda fuego en el interior del refugio.

### Riesgo de asfixia

- Asegúrese de que las aberturas de ventilación estén abiertas todo el tiempo para evitar asfixias.



**¡ATENCIÓN! El incumplimiento de estas precauciones podría acarrear lesiones moderadas o leves.**

### Riesgo de lesiones

- Este aparato no está previsto para que lo usen personas (incluidos niños) con sus capacidades físicas, sensitivas o mentales limitadas o sin la experiencia y los conocimientos pertinentes, siempre y cuando no haya una persona responsable de la seguridad que supervise adecuadamente o explique detalladamente su uso.
- No permita que los niños jueguen alrededor del refugio y asegúrese de usar un calzado protector adecuado. Las cuerdas tensoras y las piquetas afiladas pueden resultar peligrosas.

- Los niños solo podrán realizar las tareas de limpieza y mantenimiento bajo vigilancia.
- Mantenga las vías de paso libres.

## Volumen de entrega

Componente	Cantidad
Refugio	1
Panel lateral	4
Tubo de la tienda	2
Juego de piquetas	1
Bolsa de transporte	1

## Uso adecuado

Este refugio es adecuado para:

- Clima suave a moderado
- Uso itinerante

Este refugio **no** es adecuado para:

- Vientos muy fuertes o nevadas
- Acampada estacional o uso comercial

Este producto solo es apto para el uso y la aplicación previstos de acuerdo con estas instrucciones.

Este manual proporciona la información necesaria para la correcta instalación y/o funcionamiento del producto. Una instalación deficiente y/o un uso y mantenimiento inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos.

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión o daño en el producto ocasionados por:

- Un montaje o conexión incorrectos, incluido un exceso de tensión
- Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de repuesto distintas de las originales proporcionadas por el fabricante
- Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Kampa se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del producto.

## Uso del refugio

### Antes del primer uso

Familiarícese con el producto realizando una prueba antes del primer uso. Compruebe si el volumen de entrega está completo.

### Elección de un emplazamiento

Elija un lugar plano y protegido del viento:

- Si es necesario, utilice un paravientos.
- Elija un lugar sombreado para evitar la degradación de la tela por los rayos UV.
- Evite acampar bajo los árboles, ya que las ramas, la resina, etc. pueden dañar el producto.
- Elimine piedras afiladas y escombros del emplazamiento para evitar dañar la lona del suelo.
- Coloque el producto con las puertas orientadas en dirección contraria al viento.

## Montaje del refugio



### NOTA

- El refugio incluye piquetas universales. Estas serán aptas para muchos emplazamientos, pero en algunos tipos de suelo se necesitarán piquetas especiales. Pregunte a su distribuidor.
- Clave las piquetas en el suelo formando un ángulo de 45° con respecto al refugio.
- Fije con piquetas las cuerdas tensoras de manera que queden alineadas con la costura de la que parten.

Tenga en cuenta los siguientes consejos cuando monte el refugio:

- Las figuras ofrecen una visión general del montaje. El montaje real variará ligeramente según el modelo de refugio.
- Consiga ayuda. El montaje es más fácil si lo realizan varias personas.
- Empuje los tubos para meterlos en las fundas desde la parte delantera a la trasera.
- Después de poner el refugio de pie, compruebe las piquetas de las esquinas y vuelva a colocarlas si es necesario. La lona del suelo en el interior debe estar tensa y con forma rectangular.
- Coloque con piquetas las cuerdas tensoras de manera que el refugio esté en tensión sin distorsionar la forma.
- Si se suministran, coloque las correas antitormenta.
- Revise las cuerdas tensoras de vez en cuando para asegurar la tensión adecuada; si es necesario, utilice los carriles para ajustar.

Monte el refugio de la siguiente manera:

1. Para evitar que el refugio se ensucie y se dañe, coloque una lona o un protector sobre el suelo antes de desembalarlo.
2. Desembale el refugio.
3. Separe e identifique los diferentes componentes.
4. Proceda como se muestra para montar el refugio (fig. **1**, página 3 a fig. **7**, página 4).

## Desmontaje del refugio



### ¡AVISO! Peligro de daños materiales

No utilice la fuerza para desmontar el refugio. De lo contrario, podría dañar los materiales.

1. Invierta el procedimiento de instalación.
2. Empuje los tubos para extraerlos de las fundas; no tire de ellos.
3. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias antes de meterlas en la bolsa de transporte.
4. Si el refugio está mojado o húmedo, séquelo completamente lo antes posible.

## Limpieza y mantenimiento



### ¡AVISO! Peligro de daños

- Para limpiar, no utilice objetos afilados o duros ni productos de limpieza.
- No utilice materiales a base de alcohol, productos químicos, jabón y detergentes para la limpieza.
- Retire los excrementos de los pájaros y la resina de los árboles lo antes posible para evitar daños permanentes en el material.

1. Si es necesario, limpie el producto con agua limpia y un cepillo suave.
2. Aplique la impregnación contra el agua y la radiación UV antes de cada viaje.

## Guardar el refugio



### NOTA

- Monte completamente el refugio para limpiarlo.
- Elija un día soleado para la limpieza para asegurarse de que el material se seque completamente.

1. Limpie el refugio.
2. Ventile el refugio y asegúrese de que esté completamente seco antes de guardarlo.
3. Guárdelo en un lugar seco y bien ventilado.

## Resolución de problemas



### NOTA

- Durante la primera exposición al agua puede haber algo de humedad en las costuras. A través de esta humedad, los hilos se hinchan y llenan los agujeros que se crean en el proceso de costura.
- Un kit de repuestos completamente equipado contiene:
  - Impermeabilizante
  - Cinta de reparación y solución de reparación
  - Spray de silicona para las cremalleras
  - Piquetas de repuesto

Problema	Solución
Filtración de agua	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Compruebe si hay costuras con filtraciones, cintas dañadas y zonas húmedas.</li><li>▶ Si encuentra alguna filtración, aplique un sellador de costuras.</li></ul>
Rasgadura en la tela	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilice cinta reparadora para sellar la tela.</li><li>▶ Las reparaciones deben ser realizadas por un especialista autorizado.</li></ul>
El cordón elástico que conecta los tubos se ha roto	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Compre un cordón elástico de repuesto.</li><li>▶ Sustituya el cordón elástico.</li></ul>
El tubo se ha roto	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilice una piqueta metálica como tablilla pegándola al tubo roto.</li><li>▶ Compre un tubo nuevo.</li></ul>

## Gestión de residuos

- ▶ Si es posible, deseche el material de embalaje en los contenedores de reciclaje adecuados.
- ▶ Consultar con un punto limpio o con un distribuidor especializado para obtener más información sobre cómo eliminar el producto de acuerdo con las normativas aplicables de eliminación.

## Garantía

Se aplica el período de garantía estipulado por la ley. Si el producto es defectuoso, contacte con su punto de venta o con la sucursal del fabricante en su país ([kampaoutdoors.com/store-locator](http://kampaoutdoors.com/store-locator)).

Para tramitar la reparación y la garantía, incluya los siguientes documentos cuando envíe el aparato:

- Una copia de la factura con fecha de compra
- El motivo de la reclamación o una descripción de la avería

La garantía cubre los defectos de fabricación, materiales y piezas. La garantía no cubre la decoloración de la lona ni el desgaste causado por la radiación ultravioleta, el mal uso, los daños accidentales, los daños por tormentas o el uso permanente, semipermanente o comercial. No cubre ningún daño resultante. Contacte con su distribuidor para realizar las reclamaciones. Esto no afecta a sus derechos legales.

Leia atentamente as presentes instruções e siga todas as instruções, orientações e avisos incluídos neste manual, de modo a garantir sempre a correta instalação, utilização e manutenção do produto. É OBRIGATÓRIO manter estas instruções junto com o produto.

Ao utilizar o produto, está a confirmar que leu atentamente todas as instruções, orientações e avisos, e que compreende e aceita cumprir os termos e condições estabelecidos no presente manual. Aceita utilizar este produto exclusivamente para o fim e a aplicação a que se destina e de acordo com as instruções, orientações e avisos estabelecidos neste manual, assim como de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Caso não leia nem siga as instruções e os avisos aqui estabelecidos, poderá sofrer ferimentos pessoais ou causar ferimentos a terceiros e o produto ou outros materiais nas proximidades poderão ficar danificados. Este manual do produto, incluindo as instruções, orientações e avisos, bem como a documentação relacionada, podem estar sujeitos a alterações e atualizações. Para consultar as informações atualizadas do produto, visite [www.kampaoutdoors.com](http://www.kampaoutdoors.com).

## Explicação dos símbolos



### PERIGO!

**Indicação de segurança:** indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.



### AVISO!

**Indicação de segurança:** Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar a morte ou ferimentos graves.



### PRECAUÇÃO!

**Indicação de segurança:** Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar ferimentos ligeiros ou moderados.



### NOTA!

Indica uma situação que, se não for evitada, pode causar danos materiais.



### OBSERVAÇÃO

Informações suplementares para a utilização do produto.

## Indicações de segurança



**PERIGO! O incumprimento destas instruções provocará a morte ou ferimentos graves.**

**Risco de envenenamento por monóxido de carbono**

- Nunca utilize aparelhos de queima de combustível, como grelhadores ou aquecedores a gás, dentro do abrigo. O processo de queima produz monóxido de carbono que se acumula no interior do abrigo, uma vez que não há chaminé.



**AVISO! O incumprimento destes avisos poderá resultar em morte ou ferimentos graves.**

**Perigo de incêndio**

- Certifique-se de que conhece as disposições de prevenção de incêndios em vigor no local.
- Não cozinhe nem utilize chamas abertas no interior do abrigo.

**Perigo de asfixia**

- Assegure-se de que as aberturas de ventilação estão sempre abertas para evitar asfixia.



**PRECAUÇÃO! O incumprimento destas advertências poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.**

**Perigo de ferimentos**

- Este aparelho não foi previsto para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com insuficiente experiência e conhecimento, exceto caso tenham recebido supervisão ou instruções acerca da utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não permita que as crianças brinquem em redor do abrigo e certifique-se de que é utilizado calçado de proteção adequado. Existe o risco de tropeçar nos estais e as estacas podem ser afiadas.

- A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha os pontos de passagem desobstruídos.

## Material fornecido

Componente	Quantidade
Abrigo	1
Painel lateral	4
Vareta de tenda	2
Conjunto de estacas	1
Bolsa de transporte	1

## Utilização adequada

O abrigo é adequado para:

- condições atmosféricas boas a moderadas
- viagens de turismo

Este abrigo **não** é adequado para:

- ventos muito fortes ou queda de neve
- estação alta ou utilização comercial

Este produto destina-se exclusivamente à aplicação e aos fins pretendidos com base nestas instruções.

Este manual fornece informações necessárias para proceder a uma instalação e/ou a uma operação adequadas do produto. Uma instalação e/ou uma operação ou manutenção incorretas causarão um desempenho insatisfatório e uma possível avaria.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos no produto resultantes de:

- Montagem ou ligação incorreta, incluindo sobretensões
- Manutenção incorreta ou utilização de peças sobressalentes não originais fornecidas pelo fabricante
- Alterações ao produto sem autorização expressa do fabricante
- Utilização para outras finalidades que não as descritas no presente manual

A Kampa reserva-se o direito de alterar o design e as especificações do produto.

## Utilizar o abrigo

### Antes da primeira utilização

Antes da primeira utilização, familiarize-se com o produto testando a montagem. Verifique se o material fornecido está completo.

### Escolher um local

Escolha um local plano protegido do vento:

1. Se for necessário, utilize um para-vento.
2. Escolha um local com sombra para evitar que a lona se degrade por efeito dos UV.
3. Evite montar o para-vento por baixo de árvores, uma vez que a queda de ramos, resina, etc., pode danificar o produto.
4. Limpe o local retirando pedras pontiagudas e detritos para evitar danificar o chão de tenda.
5. Monte o produto com as portas viradas para o lado oposto à direção do vento.



## Instalar o abrigo



### OBSERVAÇÃO

- O abrigo é fornecido com estacas multiusos. Estas estacas serão adequadas para muitos locais mas alguns tipos de chão exigem estacas especiais. Contacte o seu revendedor.
- Enfie as estacas no chão fazendo um ângulo de 45° na direção oposta do abrigo.
- Fixe os estais alinhados com a bainha onde começam.

Ao montar o abrigo, preste atenção às seguintes dicas:

- As ilustrações oferecem-lhe uma visão geral da montagem. A montagem real será ligeiramente diferente em função do respetivo modelo do abrigo.
- Peça ajuda. É mais fácil montar o produto com mais pessoas.
- Insira as varetas nas mangas da frente para trás.
- Depois de colocar o abrigo na vertical, verifique as estacas de canto e volte a fixá-las, se necessário. O chão de tenda no interior deve estar esticado e apresentar uma forma retangular.
- Fixe os estais de tal modo que o abrigo fique sob tensão sem alterar a sua forma.
- Se estiverem disponíveis, fixe as cintas contra intempéries.
- Controle regularmente os estais para garantir que apresentam a tensão adequada. Se necessário, utilize os esticadores para ajustar.

Instale o abrigo da seguinte forma:

1. Para proteger o abrigo de sujidade e danos, antes de a desembalar cubra o pavimento com o chão de tenda ou uma lona.
2. Desembale o abrigo.
3. Separe e identifique os diferentes componentes.
4. Proceda conforme ilustrado para montar o abrigo (fig. **1**, página 3 a fig. **7**, página 4).

## Desmontar o abrigo



### NOTA! Danos materiais

Não faça força ao desmontar o abrigo. Caso contrário, pode danificar algum material.

1. Proceda à desmontagem no sentido inverso.
2. Empurre as varetas para fora das mangas, não as puxe.
3. Assegure-se de que todas as peças estão limpas antes de as colocar na bolsa de transporte.
4. Se o abrigo estiver molhado ou húmido, seque-o completamente assim que for possível.

## Limpeza e manutenção



### NOTA! Risco de danos

- Não utilize objetos afiados ou duros, nem produtos de limpeza.
- Não utilize materiais à base de álcool, químicos, sabão e detergentes de limpeza.
- Elimine excrementos de pássaros e resina de árvores o mais rapidamente possível para evitar danos permanentes no material.

1. Se for necessário, limpe o produto com água limpa e uma escova suave.
2. Antes de cada viagem, impregne o produto contra água e radiação UV.

## Armazenar o abrigo



### OBSERVAÇÃO

- Monte completamente o abrigo para limpar.
- Escolha um dia ensolarado para limpar, de modo a garantir que o material secará completamente.

1. Limpe o abrigo.
2. Areje completamente e assegure-se de que o abrigo está totalmente seco antes de o guardar.
3. Armazene o produto num local seco e bem ventilado.

## Resolução de falhas



### OBSERVAÇÃO

- Durante a primeira exposição à água, poderá verificar-se a existência de alguma humidade nas costuras. Esta humidade faz inchar os fios e preencher os orifícios criados durante o processo de costura.
- Um kit de peças sobressalentes completamente equipado deve incluir:
  - Impermeabilizante
  - Fita e solução de reparação
  - Spray de silicone para os fechos-éclair
  - Estacas sobressalentes

Problema	Solução
Fuga de água	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verifique se existem costuras com fugas, fitas danificadas e áreas húmidas.</li><li>▶ Se detetar fugas, aplique uma massa de vedação de costuras.</li></ul>
Rasgo na lona	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilize a fita de reparação para vedar a lona.</li><li>▶ As reparações devem ser realizadas por um técnico qualificado autorizado.</li></ul>
O cordão elástico que une as varetas rompeu	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Adquirir um cordão elástico sobressalente.</li><li>▶ Substituir o cordão elástico.</li></ul>
A vareta partiu	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilize uma estaca de metal como tala, fixando-a na vareta partida.</li><li>▶ Adquirir uma vareta nova.</li></ul>

## Eliminação

- ▶ Sempre que possível, coloque o material de embalagem no respetivo contentor de reciclagem.
- ▶ Informe-se junto do centro de reciclagem ou revendedor mais próximo sobre como eliminar este produto de acordo com as disposições de eliminação aplicáveis.

## Garantia

Aplica-se o prazo de garantia legal. Se o produto apresentar defeitos, contacte a filial do fabricante no seu país (ver [kampaoutdoors.com/store-locator](http://kampaoutdoors.com/store-locator)) ou o seu revendedor.

Para fins de reparação ou de garantia, terá de enviar também os seguintes documentos:

- Uma cópia da fatura com a data de aquisição
- Um motivo de reclamação ou uma descrição da falha

A garantia cobre defeitos de fabrico, materiais e peças. A garantia não cobre a descoloração do revestimento nem a deterioração causada por radiação UV, uso indevido, danos acidentais, danos causados por tempestade, nem danos devidos à utilização permanente, semipermanente ou comercial. A presente garantia não cobre danos subsequentes. Em caso de reclamação, contacte o seu revendedor. Estas disposições não afetam os seus direitos legais.

Si prega di leggere attentamente e di seguire tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze incluse nel presente manuale del prodotto, al fine di garantire che il prodotto venga sempre installato, utilizzato e mantenuto nel modo corretto. Queste istruzioni DEVONO essere conservate insieme al prodotto.

Utilizzando il prodotto, l'utente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e di aver compreso e accettato di rispettare i termini e le condizioni qui espressamente indicati. L'utente accetta di utilizzare questo prodotto solo per lo scopo e l'applicazione previsti e in conformità con le istruzioni, le linee guida e le avvertenze indicate nel presente manuale del prodotto, nonché in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili. La mancata lettura e osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui espressamente indicate può causare lesioni personali e a terzi, danni al prodotto o ad altre proprietà nelle vicinanze. Il presente manuale del prodotto, comprese le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e la relativa documentazione possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti. Per informazioni aggiornate sul prodotto, si prega di visitare il sito [kampaoutdoors.com](http://kampaoutdoors.com).

## Spiegazione dei simboli



### PERICOLO!

**Istruzione per la sicurezza:** indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provoca lesioni gravi o mortali.



### AVVERTENZA!

**Istruzione per la sicurezza:** indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.



### ATTENZIONE!

**Istruzione per la sicurezza:** indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di entità lieve o moderata.



### AVVISO!

Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare danni alle cose.



### NOTA

Informazioni supplementari relative all'impiego del prodotto.

## Istruzioni per la sicurezza



**PERICOLO! La mancata osservanza di questa istruzione causerà lesioni gravi o mortali.**

### Pericolo di avvelenamento da monossido di carbonio

- Non utilizzare mai un apparecchio a combustibile come barbecue o riscaldatori a gas all'interno del riparo. Il processo di combustione produce monossido di carbonio che si accumula all'interno del riparo per l'assenza di una canna fumaria.



**AVVERTENZA! La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe causare la morte o lesioni gravi.**

### Pericolo di incendio

- Assicurarsi di essere a conoscenza delle misure antincendio valide sul posto.
- Non cucinare all'interno del riparo e non utilizzare fiamme libere.

### Pericolo di asfissia

- Assicurarsi che le aperture di ventilazione siano sempre aperte per evitare il soffocamento.



**ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare lesioni lievi o moderate.**

### Pericolo di lesioni

- Questo dispositivo non è adatto per essere impiegato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche o prive di esperienza e di conoscenze specifiche, a meno che non siano sorvegliate da una persona competente o non siano state adeguatamente istruite sull'impiego dell'apparecchio da parte di una persona addeba alla sicurezza.

- Non permettere ai bambini di giocare intorno al riparo e assicurarsi che vengano indossate le calzature di protezione adatte. I tiranti sono un pericolo di inciampo e i picchetti possono essere appuntiti.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non possono essere eseguite da bambini lasciati soli.
- Mantenere libere le vie di passaggio.

## Dotazione

Componente	Quantità
Veranda	1
Pannello laterale	4
Palo per tenda	2
Set di picchetti	1
Borsa di trasporto	1

## Conformità d'uso

Il riparo è adatto per:

- tempo da buono a moderato
- viaggi itineranti

Questo riparo **non** è adatto per:

- venti molto forti o nevicate
- uso stagionale o commerciale

Questo prodotto è adatto solo per l'uso e l'applicazione previsti in conformità con le presenti istruzioni.

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per la corretta installazione e/o il funzionamento del prodotto. Un'installazione errata e/o un utilizzo o una manutenzione impropri comporteranno prestazioni insoddisfacenti e un possibile guasto.

Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni al prodotto che derivino da:

- montaggio o collegamento non corretti, compresa la sovratensione
- manutenzione non corretta o uso di parti di ricambio diverse da quelle originali fornite dal fabbricante
- modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del fabbricante
- impiego per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale

Kampa si riserva il diritto di modificare l'aspetto e le specifiche del prodotto.

## Uso del riparo

### Prima del primo utilizzo

Familiarizzare con il prodotto eseguendo un test di prova prima di utilizzarlo per la prima volta. Controllare se la fornitura è completa.

## Scelta del luogo

Scegliere un luogo pianeggiante e protetto dal vento:

1. Se necessario, usare un frangivento.
2. Scegliere un luogo ombreggiato per evitare il degrado dai raggi UV del tessuto.
3. Evitare il montaggio sotto gli alberi poiché la tenda potrebbe danneggiarsi in seguito alla caduta di rami, resina e simili.
4. Sgombrare il luogo da pietre taglienti e detriti per evitare di danneggiare il telo da terra.
5. Montare la tenda con le porte che si affacciano in una direzione diversa da quella del vento.

## Montaggio del riparo



### NOTA

- Il riparo è fornito con picchetti per uso generico, che risulteranno adatti a molti luoghi, ma per alcuni tipi di terreno saranno necessari dei picchetti speciali. Chiedere al proprio distributore di fiducia.
- Conficcare i picchetti nel terreno a un angolo di 45° rispetto al riparo.
- Ancorare ciascun tirante allineandolo alla cucitura da cui parte.

Tenere a mente i seguenti suggerimenti durante l'installazione del riparo:

- I dati forniscono una panoramica generale dell'installazione. Il montaggio effettivo varia leggermente in base al modello di riparo.
- Chiedere aiuto. L'installazione risulta più facile con più persone.
- Spingere i pali nei manicotti da davanti a dietro.
- Dopo aver posizionato il riparo in posizione verticale, controllare i picchetti angolari e, se necessario, riancorarli. Il telo da terra all'interno deve essere teso e di forma rettangolare.
- Ancorare i tiranti in modo tale che il riparo sia sotto tensione, senza distorcerne la forma.
- Se disponibili, fissare le cinghie di ancoraggio antivento.
- Controllare di tanto in tanto i tiranti per garantire una tensione adeguata, se necessario utilizzare le guide per regolare.

Montare il riparo come segue:

1. Per proteggere il riparo da sporcizia e danni, potrebbe essere utile stendere un telo o una copertura a terra prima di disimballarlo.
2. Rimuovere l'imballaggio del riparo.
3. Separare e identificare i diversi componenti.
4. Procedere come indicato per montare il riparo (da fig. 1, pagina 3 a fig. 7, pagina 4).

## Smontaggio della veranda



### AVVISO! Danni materiali

Smontare la veranda senza usare troppa forza. Altrimenti si potrebbe danneggiare qualsiasi materiale.

1. Invertire la procedura di installazione.
2. Spingere i pali fuori di manicotti, senza tirare.
3. Assicurarsi che tutte le parti siano pulite prima di imballarle nella borsa di trasporto.
4. Se il riparo è bagnato o umido, asciugarlo completamente il prima possibile.

## Pulizia e manutenzione



### AVVISO! Rischio di danni

- Non utilizzare oggetti appuntiti o duri o detergenti per la pulizia.
- Non utilizzare per la pulizia materiali a base di alcol, prodotti chimici, sapone e detergenti.
- Rimuovere gli escrementi di uccelli e la resina degli alberi il più presto possibile per evitare danni permanenti al materiale.

1. Se necessario, pulire il prodotto con acqua pulita e una spazzola morbida.
2. Eseguire un trattamento impregnante contro l'acqua e i raggi UV prima di ogni viaggio.

## Conservazione del riparo



### NOTA

- Per la pulizia, montare completamente il riparo.
- Scegliere una giornata soleggiata per eseguire la pulizia in modo da garantire che il materiale si asciughi completamente.

1. Pulire il riparo.
2. Arieggiare completamente e assicurarsi che il riparo sia completamente asciutto prima di riparlo.
3. Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato.

## Risoluzione dei problemi



### NOTA

- Durante la prima esposizione all'acqua può essere presente un po' di umidità sulle cuciture. A causa dell'umidità i fili si gonfiano e riempiono i fori che si creano durante il processo di cucitura.
- Un kit di parti di ricambio completo deve includere:
  - Impermeabilizzante
  - Nastro di riparazione e soluzione di riparazione
  - Spray al silicone per cerniere
  - Picchetti di ricambio

Problema	Soluzione
Perdita d'acqua	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controllare che non vi siano cuciture che perdono, nastri danneggiati e zone umide.</li><li>▶ Se si riscontrano perdite, applicare il mastice per cuciture.</li></ul>
Strappo nel tessuto	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Riparare la perforazione utilizzando nastro adesivo.</li><li>▶ Far eseguire le riparazioni da uno specialista autorizzato.</li></ul>
Il cavo antiurto che collega i pali si è rotto	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Acquistare un cavo antiurto sostitutivo.</li><li>▶ Sostituire il cavo antiurto.</li></ul>
Il palo si è rotto	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utilizzare un picchetto di metallo come stecca legandolo al palo rotto.</li><li>▶ Acquistare un palo nuovo.</li></ul>

## Smaltimento

- ▶ Raccogliere il materiale di imballaggio negli appositi cassonetti per il riciclo, quando possibile.
- ▶ Per informazioni su come smaltire il prodotto secondo le norme sullo smaltimento applicabili, contattare il centro locale di riciclo o il distributore specializzato.

## Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Se il prodotto è difettoso, contattare la filiale del fabbricante nel proprio Paese (vedi [kampaoutdoors.com/store-locator](https://kampaoutdoors.com/store-locator)) o il rivenditore di riferimento.

Per la gestione della riparazione e della garanzia è necessario inviare la seguente documentazione insieme al dispositivo:

- una copia della ricevuta con la data di acquisto;
- il motivo della richiesta o la descrizione del problema

La garanzia copre difetti di fabbricazione, materiali e componenti. La garanzia non copre lo scolorimento del telo di protezione e l'usura dovuti a raggi UV, uso improprio, danni accidentali, danni da intemperie o uso permanente, semipermanente o commerciale. Non copre i danni risultanti. Si prega di contattare il proprio distributore per eventuali reclami. Questo non influisce sui diritti statutari dell'utente.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze handleiding op, om ervoor te zorgen dat je het product te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt. Deze gebruiksaanwijzing MOET bij dit product bewaard worden.

Door het product te gebruiken, bevestig je hierbij dat je alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen en dat je de voorwaarden zoals hierin beschreven begrijpt en accepteert. Je gaat ermee akkoord dit product alleen te gebruiken voor het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het niet lezen en opvolgen van de hierin beschreven instructies en waarschuwingen kan leiden tot letsel voor jezelf en anderen, schade aan jouw product of schade aan andere eigendommen in de omgeving. Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documentatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen en updates. Actuele productinformatie vind je op [kampaoutdoors.com](http://kampaoutdoors.com).

## Verklaring van de symbolen



### GEVAAR!

**Veiligheidsaanwijzing:** duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, leidt tot ernstig letsel of de dood.



### WAARSCHUWING!

**Veiligheidsaanwijzing:** duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.



### VOORZICHTIG!

**Veiligheidsaanwijzing:** duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot licht of matig letsel.



### LET OP!

Duidt op een situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot materiële schade.



### INSTRUCTIE

Aanvullende informatie voor het gebruik van het product.

## Veiligheidsaanwijzingen



### GEVAAR! Niet-inachtneming van deze instructie leidt tot ernstig letsel of de dood.

#### Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging

- Gebruik nooit apparaten op brandstof in de overkapping, bijvoorbeeld barbecues of gasbranders. Door het verbrandingsproces komt koolmonoxide vrij die zich in de overkapping verzamelt, omdat deze geen rookkanaal heeft.



### WAARSCHUWING! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

#### Brandgevaar

- Zorg ervoor dat je bekend bent met de brandpreventie-maatregelen ter plaatse.
- Gebruik de overkapping niet om in te koken en gebruik er geen open vuur.

#### Gevaar voor verstikking

- Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen te allen tijde open zijn, om verstikking te voorkomen.



### VOORZICHTIG! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot licht of matig letsel.

#### Letselgevaar

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het gebruik van het toestel door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Laat kinderen niet rond de overkapping spelen en zorg ervoor dat je geschikt en beschermend schoeisel draagt. Scheerlijnen vormen struikelgevaar en haringen kunnen scherp zijn.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Houd doorgangswegen vrij.

## Omvang van de levering

Onderdeel	Aantal
Overkapping	1
Zijpaneel	4
Tentstok	2
Haringset	1
Draagtas	1

## Beoogd gebruik

Deze overkapping is geschikt voor:

- Goed tot matig weer
- Rondreizen

Deze overkapping is **niet** geschikt voor:

- Harde wind of sneeuw
- Seizoensplaatsen of commercieel gebruik

Dit product is alleen geschikt voor het beoogde gebruik en de toepassing in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.

Deze handleiding geeft informatie die nodig is voor een correcte installatie en/of correct gebruik van het product. Een slechte installatie en/of onjuist gebruik of onjuist onderhoud leidt tot onbevredigende prestaties en mogelijke storingen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan het product als gevolg van:

- Onjuiste montage of aansluiting, inclusief te hoge spanning
- Onjuist onderhoud of gebruik van andere dan door de fabrikant geleverde originele reserveonderdelen
- Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- Gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding

Kampa behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van het product te wijzigen.

## De overkapping gebruiken

### Voorafgaand aan het eerste gebruik

Maak jezelf vertrouwd met het product door de tent bij wijze van proef op te zetten, alvorens het product voor het eerst te gebruiken. Controleer of de levering compleet is.

## Een plaats kiezen

Kies een vlakke plaats die uit de wind ligt:

1. Gebruik indien nodig een windscherm.
2. Kies een schaduwrijke plaats om uv-aantasting van het doek te voorkomen.
3. Kampeer niet onder bomen, omdat vallende takken, hars enz. schade aan het product kunnen veroorzaken.
4. Verwijder scherpe stenen en puin van de grond, om beschadiging van het grondzeil te voorkomen.
5. Zet het product op met de ingangen van de wind af.

## De overkapping opzetten



### INSTRUCTIE

- De overkapping wordt geleverd met haringen voor algemeen gebruik. Deze zijn geschikt voor vele kampeerterreinen, maar voor sommige soorten ondergrond zijn er speciale haringen nodig. Raadpleeg hiervoor jouw dealer.
- Steek de haringen onder een hoek van 45° van de overkapping af in de grond.
- Span elke scheerlijn in een rechte lijn ten opzichte van de naad waar deze begint.

Denk aan de volgende tips wanneer u de overkapping opzet:

- De afbeeldingen geven een algemeen overzicht van de opbouw. De daadwerkelijke opbouw varieert enigszins afhankelijk van het model van de overkapping.
- Vraag om hulp. Het is gemakkelijker om het product met meerdere personen op te zetten.
- Steek de stokken van voor naar achter in de hoezen.
- Zodra de overkapping rechtop staat, controleert u de hoekharingen en zet u deze eventueel opnieuw vast. Het grondzeil aan de binnenzijde moet strak liggen en een rechthoekige vorm hebben.
- Zet de scheerlijnen vast zodat de overkapping strak staat, maar niet wordt vervormd.
- Bevestig de stormlijnen, indien beschikbaar.
- Controleer de scheerlijnen regelmatig op goede spanning. Pas deze indien nodig aan met behulp van de glijders.

Zet de overkapping als volgt op:

1. Om de overkapping te beschermen tegen vuil en schade, leg je er een grondzeil of onderzeil onder alvorens de overkapping uit te pakken.
2. De overkapping uitpakken.
3. Sorteert en identificeert de verschillende onderdelen.
4. Om de overkapping op te zetten, ga je te werk zoals afgebeeld (afb. **1**, pagina 3 tot afb. **7**, pagina 4).

## De overkapping afbreken



### LET OP! Materiële schade

Gebruik geen kracht bij het afbreken van de overkapping. Anders kun je materiaal beschadigen.

1. Voer de opzetprocedure in omgekeerde volgorde uit.
2. Duw de stokken uit de stoksleuven (niet trekken).
3. Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon zijn, alvorens ze in de draagtas te stoppen.
4. Als de overkapping nat of vochtig is, deze zo spoedig mogelijk laten drogen.

## Reiniging en onderhoud



### LET OP! Gevaar voor schade

- Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen of bijtende schoonmaakmiddelen voor de reiniging.
- Gebruik geen middelen op alcoholbasis, chemicaliën, zeep en reinigingsmiddelen voor de reiniging.
- Verwijder vogelpoep en boomhars zo snel mogelijk, om te voorkomen dat het materiaal permanent beschadigd raakt.

1. Reinig het product indien nodig met schoon water en een zachte borstel.
2. Breng, voorafgaand aan elke reis, impregneermiddel tegen water en uv-straling aan.

## De overkapping opbergen



### INSTRUCTIE

- Zet de overkapping volledig op om deze te reinigen.
- Kies een zonnige dag voor de reiniging, om er zeker van te zijn dat het materiaal goed droogt.

1. Reinig de overkapping.
2. Laat de overkapping volledig luchten en controleer of de overkapping helemaal is opgedroogd voordat je deze opbergt.
3. Bewaar de tent op een goed geventileerde, droge plek.

## Verhelpen van storingen



### INSTRUCTIE

- Tijdens de eerste blootstelling aan water kunnen de naden wat vochtig zijn. Door dit vocht zal de draad zwellen en de gaatjes opvullen die ontstaan zijn in het naaiproces.
- Een volledige set reserveonderdelen bevat:
  - Vochtwerend middel
  - Reparatietape en reparatieoplossing
  - Siliconenspray voor de ritssluitingen
  - Reserveharingen

Probleem	Oplossing
Waterlek	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controleer op lekkende naden, beschadigde tape en vochtige plekken.</li><li>▶ Als je wel lekkages vindt, breng dan naadafdichtingsmiddel aan.</li></ul>
Scheur in het doek	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Gebruik reparatietape om het doek te dichteren.</li><li>▶ Laat reparaties uitvoeren door een bevoegde specialist.</li></ul>
Elastiek dat de stokken met elkaar verbindt is kapot	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Koop vervangend elastiek.</li><li>▶ Vervang het elastiek.</li></ul>
Stok is gebroken	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Gebruik een metalen haring als spalk door deze aan de gebroken stok te tapen.</li><li>▶ Koop een nieuwe stok.</li></ul>

## Afvoer

- ▶ Gooi het verpakkingsmateriaal indien mogelijk altijd in recyclingafvalbakken.
- ▶ Vraag het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of jouw dealer naar informatie over hoe het product kan worden weggegooid in overeenstemming met alle van toepassing zijnde nationale en lokale regelgeving.

## Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, neem dan contact op met de vestiging van de fabrikant in uw land (zie [kampaoutdoors.com/store-locator](http://kampaoutdoors.com/store-locator)) of met jouw dealer.

Stuur voor de afhandeling van reparaties of garantie de volgende documenten mee:

- Een kopie van de factuur met datum van aankoop
- Een reden voor de claim of een beschrijving van de fout

De garantie dekt productiefouten, materialen en onderdelen. De garantie dekt geen verbleking van het tentdoek en slijtage en schade als gevolg van uv-straling, onjuist gebruik, onopzettelijke schade, stormschade en permanent, semipermanent of commercieel gebruik. De garantie dekt geen enkele vorm van gevolgschade. Neem voor claims contact op met je dealer. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.



Læs og følg alle disse anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktvejledning grundigt for at sikre, at du altid installerer, bruger og vedligeholder produktet korrekt. Disse anvisninger SKAL opbevares sammen med dette produkt.

Ved at benytte produktet bekræfter du hermed, at du har læst alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundigt, og at du forstår og er indforstået med de vilkår og betingelser, der er fastlagt heri. Du er indforstået med kun at bruge dette produkt til det beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne i denne produktvejledning samt i overensstemmelse med alle de gældende love og forskrifter. Manglende læsning og ignorering af disse anvisninger og advarsler kan medføre kvæstelser på dig selv og andre, skade på dit produkt eller skade på anden ejendom i nærheden. Der tages forbehold for eventuelle ændringer og opdateringer af denne produktvejledning samt anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne samt den tilhørende dokumentation. For opdaterede produktoplysninger, se [www.kampaoutdoors.com](http://www.kampaoutdoors.com).

## Forklaring af symboler



### FARE!

**Sikkerhedshenvisning:** Angiver en farlig situation, som medfører dødsfald eller alvorlig kvæstelse, såfremt den ikke undgås.



### ADVARSEL!

**Sikkerhedshenvisning:** Angiver en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig kvæstelse, såfremt den ikke undgås.



### FORSIGTIG!

**Sikkerhedshenvisning:** Angiver en farlig situation, som kan medføre mindre eller lette kvæstelser, såfremt den ikke undgås.



### VIGTIGT!

Angiver en situation, som kan medføre materielle skader, såfremt den ikke undgås.



### BEMÆRK

Supplerende oplysninger om betjening af produktet.

## Sikkerhedshenvisninger



**FARE! Hvis dette ikke overholdes, vil det medføre dødelige eller alvorlige kvæstelser.**

### Fare for kulilteforgiftning

- Brug aldrig et apparat, der forbrænder brændstof, såsom grill eller gasvarmere, i shelteret. Forbrændingsprocessen danner kulilte, som ophobes inde i shelteret, da der ikke er noget træk.



**ADVARSEL! Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre død eller alvorlig kvæstelse.**

### Brandfare

- Sørg for, at du kender brandbeskyttelsesforanstaltningerne på stedet.
- Undgå madlavning eller brug af åben ild i shelteret.

### Fare for kvælning

- Sørg for, at ventilationsåbningerne hele tiden er åbne for at undgå kvælning.



**FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse forsigtighedshenvisninger kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.**

### Fare for kvæstelser

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn), som har begrænsede fysiske, sanselige eller mentale evner eller er uerfarne eller uvidende, med mindre der er sørget for et passende opsyn eller udførlig vejledning i brugen af apparatet fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Lad ikke børn lege omkring shelteret, og sørg for at bære fodtøj, der beskytter fødderne. Bardunerne er en snublefare, og pløkkene kan være skarpe.

- Rengøring og brugerens vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Sørg for, at adgangsvejene er frie.

## Leveringsomfang

Komponent	Antal
Shelter	1
Sidepanel	4
Teltstang	2
Pløksæt	1
Bæretaske	1

## Korrekt brug

Dette shelter er egnet til:

- Lette til moderate vejrforhold
- Touring

Dette shelter er **ikke** egnet til:

- Meget kraftige vindstyrker eller snefald
- Fastligere eller erhvervs-mæssig brug

Dette produkt er kun egnet til dets beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med disse anvisninger.

Denne vejledning giver dig oplysninger om, hvad der er nødvendigt med henblik på en korrekt montering og/eller drift af produktet. Dårlig montering og/eller ukorrekt drift eller vedligeholdelse medfører utilstrækkelig ydeevne og mulige fejl.

Producenten påtager sig intet ansvar for kvæstelser eller skader i forbindelse med produktet, der skyldes:

- ukorrekt samling eller forbindelse, inklusive for høj spænding
- ukorrekt vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele, der ikke stammer fra producenten
- ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
- brug til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen

Kampa forbeholder sig retten til at ændre produktets udseende og produktspecifikationer.

## Sådan bruges shelteret

### Før første brug

Lær produktet at kende ved at foretage en prøveopsætning, før produktet anvendes første gang. Kontroller, om leveringsomfanget er komplet.

### Valg af en plads

Vælg et plant sted, der er beskyttet mod vinden:

1. Brug om nødvendigt en læskærm.
2. Vælg et sted med skygge for at undgå, at UV-strålerne nedbryder stoffet.
3. Undgå opsætning under træer, da faldende grene, harpiks osv. kan beskadige produktet.
4. Fjern skarpe sten og andre rester, så underlaget ikke bliver beskadiget.
5. Opsæt produktet, så dørene vender væk fra vinden.

## Opsætning af shelteret



### BEMÆRK

- Shelteret leveres med pløkke til almindelig brug. De vil være egnet til mange steder, men der kan kræves specielle pløkke til særlige typer jordbunde. Spørg din forhandler.
- Slå pløkkene i jorden med en vinkel på 45° væk fra shelteret.
- Slå en pløk i hver bardun på linje med den søm, de starter fra.

Vær opmærksom på følgende tips, når du sætter shelteret op:

- Figurene viser en generel oversigt over opsætningen. Den faktiske opsætning varierer en smule afhængigt af shelterets model.
- Få hjælp. Opsætningen er nemmere, hvis man er flere om det.
- Tryk stængerne ind i mufferne fra forsiden mod bagsiden.
- Efter shelteret er rejst op, skal du kontrollere hjørnepløkkene og om nødvendigt sætte dem i igen. Det indvendige underlag skal være glattet ud og have en firkantet form.
- Fastgør bardunerne med pløkke, så shelteret er stramt, men stadig holder faconen.
- Anbring stormbånd, såfremt de forefindes.
- Kontroller af og til bardunerne for at sikre, at de er tilstrækkeligt stramme, og brug evt. skyderne til at justere dem.

Sæt shelteret op på følgende måde:

1. For at beskytte shelteret mod snavs og beskadigelser skal der lægges et underlag før udpakningen.
2. Pak shelteret ud.
3. Sorter og identificer de forskellige komponenter.
4. Fortsæt opsætningen af shelteret som vist (fig. 1, side 3 til fig. 7, side 4).

## Adskillelse af shelteret



### VIGTIGT! Materielle skader

Brug ikke vold, når du adskiller shelteret. Ellers kan du beskadige materialerne.

1. Pak forteltet sammen i omvendt rækkefølge i forhold til opsætningen.
2. Tryk stængerne ud af mufferne. Der må ikke trækkes.
3. Kontroller, at alle dele er rene, før de pakkes i bæretasken.
4. Hvis shelteret er vådt eller fugtigt, skal det tørres hurtigst muligt.

## Rengøring og vedligeholdelse



### VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- Du må ikke bruge skarpe eller hårde genstande eller rengøringsmidler under rengøringen.
- Brug ikke spritbaserede materialer, kemikalier, sæbe og rengøringsmidler under rengøringen.
- Fjern fugleklatte og træharpiks så hurtigt som muligt for at undgå, at materialet tager permanent skade.

1. Rengør produktet om nødvendigt med rent vand og en blød børste.
2. Påfør imprægnering mod vand og UV-stråling før hver tur.

## Opbevaring af shelter



### BEMÆRK

- Sæt shelteret helt op med henblik på rengøring.
- Vælg at gøre rent på en dag, hvor solen skinner, så du er sikker på, at materialet tørrer helt.

1. Rengør shelteret.
2. Lufttør shelteret helt, inden det pakkes væk.
3. Skal opbevares et tørt sted med god udluftning.

## Fejlfinding



### BEMÆRK

- Under den første udsættelse for vand kan der være lidt fugt på sømmene. Som følge af denne fugt svulmer trådene op og fylder de huller, der opstår under syningsprocessen.
- Et komplet udstyret reservedelssæt indeholder:
  - Vandtætningsmiddel
  - Reparationstape og reparationsopløsning
  - Silikonespray til lynlåsene
  - Reservepløkke

Problem	Løsning
Vandlækage	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kontrollér, om der er søm, der lækker, beskadigede bånd og fugtige områder.</li><li>▶ Påfør sømtætningsmiddel, hvis du finder lækager.</li></ul>
Reve i stoffet	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Brug reparationstape til at tætte stoffet.</li><li>▶ Få reparationer udført hos en autoriseret specialist.</li></ul>
Kablet, der forbinder stængerne er knækket	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Køb et nyt kabel.</li><li>▶ Udskift kablet.</li></ul>
Stangen er knækket	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Brug en metalpløk som en skinne ved at binde den til den ødelagte stang.</li><li>▶ Køb en ny stang.</li></ul>

## Bortskaffelse

- ▶ Bortskaf så vidt muligt emballagen i affaldscontainerne til den pågældende type genbrugsaffald.
- ▶ Kontakt en lokal genbrugsstation eller din forhandler for at få de pågældende forskrifter om, hvordan du bortskaffer produktet i overensstemmelse med disse gældende forskrifter for bortskaffelse.

## Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte producentens afdeling i dit land (se [kampaoutdoors.com/store-locator](http://kampaoutdoors.com/store-locator)) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende følgende bilag:

- en kopi af regningen med købsdato
- En reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

Garantien dækker produktionsfejl, materialer og dele. Garantien dækker ikke falmning af afdækningen og slitage samt UV-nedbrydning, misbrug, utilsigtet beskadigelse, stormskader, permanent eller halvpermanent brug eller brug i kommercielt øjemed. Den dækker ikke følgeskader. Kontakt din forhandler i forbindelse med krav. Dette påvirker ikke dine lov-mæssige krav.

Läs och följ noggrant alla instruktioner, direktiv och varningar i den här produkthandboken för att säkerställa att du alltid installerar, använder och underhåller produkten på rätt sätt. Dessa instruktioner MÅSTE förvaras tillsammans med produkten.

Genom att använda produkten bekräftar du härmed att du noggrant har läst alla instruktioner, direktiv och varningar och att du förstår och är införstådd med att följa de villkor som anges här. Du är införstådd med att endast använda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med instruktionerna, direktiven och varningarna som anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla gällande lagar och bestämmelser. Om du inte läser och följer instruktionerna och varningarna som anges här kan det leda till personskador på dig eller andra, på produkten eller annan egendom i närheten. Denna produkthandbok, inklusive instruktionerna, direktiven och varningarna samt relaterad information, kan ändras och uppdateras. För uppdaterad produktinformation, besök [www.kampaoutdoors.com](http://www.kampaoutdoors.com).

## Symbolförklaring



### FARA!

**Säkerhetsanvisning:** Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, leder till döden eller allvarlig personskada.



### VARNING!

**Säkerhetsanvisning:** Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till döden eller allvarlig personskada.



### AKTA!

**Säkerhetsanvisning:** Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, leder till lindrig eller måttlig personskada.



### OBSERVERA!

Anger en situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till materiell skada.



### ANVISNING

Kompletterande information om användning av produkten.

## Säkerhetsanvisningar



**FARA! Om inte denna anvisning följs leder det till dödsfall eller allvarliga personskador.**

### Fara för kolmonoxidförgiftning

- Använd aldrig en förbränningsapparat som grill eller gasolkök inuti vindskyddet. Förbränningen bildar kolmonoxid som samlas inuti vindskyddet eftersom det inte finns någon ventilation.



**VARNING! Om man underlåter att följa de här varningarna kan följden bli dödsfall eller allvarlig personskada.**

### Brandrisk

- Se till att du är bekant med brandskyddsåtgärderna på platsen.
- Laga inte mat i vindskyddet och använd inte öppen låga.

### Kvävningsrisk

- Kontrollera att ventilationsöppningarna är öppna hela tiden för att förhindra kvävning.



**AKTA! Om man underlåter att följa de här försiktighetsåtgärderna kan följden bli lindrig eller måttlig personskada.**

### Risk för personskada

- Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som inte har erfarenhet eller tillräckliga kunskaper, såvida inte apparaten används under uppsikt eller med tillräcklig vägledning av en person som ansvarar för säkerheten.
- Låt inte barn leka i närheten av vindskyddet och se till att de använder lämpliga skyddande skor. Staglinor innebär snubblingsrisk och pinnarna kan vara vassa.

- Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt.
- Håll fritt på gångvägarna.

## Leveransomfattning

Komponent	Antal
Vindskydd	1
Sidopanel	4
Tältstolpe	2
Pinnsats	1
Bärväska	1

## Avsedd användning

Vindskyddet är avsett för:

- Fint till måttligt dåligt väder
- Resor

Vindskyddet är **inte** avsett för:

- Mycket hårda vindar eller snöfall
- Säsongscamping eller kommersiellt bruk

Denna produkt lämpar sig endast för avsedd användning i enlighet med denna bruksanvisning.

Denna bruksanvisning informerar om vad som krävs för att installera och/eller använda produkten på rätt sätt. Felaktig installation och/eller användning eller felaktigt underhåll kommer leda till att produkten inte fungerar optimalt och riskerar gå sönder.

Tillverkaren tar inget ansvar för personskador eller materiella skador på produkten som uppstår till följd av:

- felaktig montering eller anslutning, inklusive för hög spänning
- felaktigt underhåll eller användning av reservdelar som inte är originaldelar från tillverkaren
- ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
- användning för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning.

Kampa förbehåller sig rätten att ändra produktens utseende och specifikationer.

## Använda vindskyddet

### Före den första användningen

Bekanta dig med produkten genom att göra en testuppsättning innan produkten används på riktigt första gången. Kontrollera att allt finns som ska ingå i leveransen.

### Välja en plats

Välj en plan plats som är vindskyddad:

- Använd ett vindskydd om det behövs.
- Välj en skuggig plats så att inte UV-strålning försämrar tyget.
- Undvik att sätta upp tältet under träd eftersom nedfallande grenar, kåda etc. kan skada tältet.
- Rensa bort vassa stenar och skräp från platsen så att inte markduken skadas.
- Sätt upp tältet med dörrarna bort från vinden.

## Montera upp vindsyddet



### ANVISNING

- Vindsyddet levereras med standardtältpinnar. Dessa kommer att passa på många platser men för vissa underlag kommer specialpinnar krävas. Fråga din återförsäljare.
- Driv in pinnarna i marken med 45° vinkel från vindsyddet.
- Fäst alla staglinor i linje med sömmen de börjar från.

Tänk på följande tips när du sätter upp vindsyddet:

- Bilderna ger en allmän översikt över uppsättningen. Den faktiska uppsättningen kommer att variera beroende på vindsyddsmodellen.
- Be om hjälp. Det är lättare att sätta upp tältet om man är flera.
- Tryck in stolparna i skyddshöjerna framifrån och bakåt.
- När vindsyddet har ställts upp lodrätt, kontrollera hörnpinnarna och stick in dem på nytt vid behov. Markduken på insidan ska vara sträckt och ha rektangulär form.
- Sätt fast staglinorna så att vindsyddet är spänt utan att formen påverkas negativt.
- Sätt dit stormremmarna om sådana finns.
- Kontrollera staglinorna då och då för att se om de är rätt spända, justera vid behov med löparna.

Sätt upp vindsyddet så här:

1. Börja med att lägga ut en markduk eller underlag innan vindsyddet packas upp, så att det inte blir smutsigt eller skadat.
2. Packa upp vindsyddet.
3. Separera och identifiera de olika delarna.
4. Gör så här för att sätta upp vindsyddet (bild **1**, sida 3 till bild **7**, sida 4).

## Ta ner vindsyddet



### OBSERVERA! Materiell skada

Använd inte våld när du tar ner vindsyddet. Annars kan material skadas.

1. Gör som vid uppsättningen fast i omvänd ordning.
2. Tryck ut stolparna ur skyddshöjerna, dra inte.
3. Se till att alla delar är rena innan förtältet packas i bärväska.
4. Om vindsyddet är vått eller fuktigt, torka det helt så fort som möjligt.

## Rengöring och skötsel



### OBSERVERA! Risk för skada

- Använd inte vassa eller hårda föremål eller rengöringsmedel för rengöringen.
- Använd inte alkoholbaserade material, kemikalier, såpa eller rengöringsmedel vid rengöring.
- Ta bort fågelspillning och tråkåda så snabbt som möjligt för att förhindra att materialet skadas permanent.

1. Rengör vid behov produkten med rent vatten och en mjuk borste.
2. Impregnera mot vatten och UV-strålning inför varje resa.

## Förvara vindsyddet



### ANVISNING

- Sätt upp vindsyddet helt för rengöring.
- Välj en solig dag så att materialet kan torka ordentligt.

1. Rengör vindsyddet.
2. Lufta vindsyddet ordentligt och se till att det är helt torrt innan du lägger undan det.
3. Förvara på en torr och välventilerad plats.

## Felsökning



### ANVISNING

- Vid första exponeringen för vatten kan det finnas lite fukt vid sömmarna. Denna fukt gör att trådarna sväller och täpper igen hålen som bildades när tältet syddes.
- En fullutrustad reservdelssats ska innehålla:
  - Vattentätare
  - Reparationstejp och -lösning
  - Silikonspray för dragkedjorna
  - Reservpinnar

Problem	Åtgärd
Vattenläckage	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Se efter om det finns sömmar som läcker, skadad tejp eller fuktiga områden.</li><li>▶ Applicera sömtätningssmedel om du hittar några läckage.</li></ul>
Reva i tyget	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Använd reparasjonstejp för att försluta tyget.</li><li>▶ Låt en auktoriserad specialist utföra reparasjonerna.</li></ul>
Fångremmen som förbinder stolparna har gått sönder	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Köp en ny fångrem.</li><li>▶ Byt ut fångremmen.</li></ul>
Stolpen har gått sönder	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Använd en metallpinne som skena genom att tejpa dit den på den trasiga stolpen.</li><li>▶ Köp en ny stolpe.</li></ul>

## Avfallshantering

- ▶ Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.
- ▶ Konsultera ett lokalt återvinningscenter eller en specialiserad återförsäljare för information om hur man bortskaffar produkten i enlighet med tillämpliga förordningar för bortskaffande.

## Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller. Kontakta tillverkarens filial i ditt land eller din återförsäljare om produkten är defekt (se [kampaoutdoors.com/store-locator](https://kampaoutdoors.com/store-locator)).

Vid reparations- och garantiärenden ska följande dokument skickas med när du returnerar produkten:

- En kopia på fakturan med inköpsdatum
- En reklambeskrivning eller felbeskrivning

Garantin täcker tillverkningsfel, material och delar. Garantin täcker inte blekning av skyddet och slitage på grund av UV-strålning, felaktig användning, skador som beror på olyckor, stormskador eller permanent, halvpermanent eller kommersiell användning. Den täcker inga skador som resultat av detta. Kontakta din återförsäljare vid reklamationer. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Vennligst les disse instruksjonene nøye og følg alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler som er inkludert i denne produktveiledningen for å sikre at du monterer, bruker og vedlikeholder produktet ordentlig til enhver tid. Disse instruksjonene MÅ følge med dette produktet.

Ved å bruke dette produktet bekrefter du at du har lest alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler nøye, og at du forstår og aksepterer å overholde betingelsene og vilkårene slik de er presentert her. Du godtar å bruke dette produktet kun til tiltenkt formål og anvendelse, og i samsvar med instruksjonene, retningslinjene og advarslene slik de er presentert i denne produktveiledningen, så vel som i samsvar med alle gjeldende lovbestemmelser og forskrifter. Hvis instruksjonene og advarslene som er presentert her, ikke blir lest og fulgt, kan dette resultere i personskader hos deg selv eller andre, skade på produktet eller skade på annen eiendom i nærheten. Denne produktveiledningen, inkludert instruksjonene, retningslinjene og advarslene, samt relatert dokumentasjon, kan være underlagt endringer og oppdateringer. Aktuell produktinformasjon finner du på [kampaoutdoors.com](http://kampaoutdoors.com).

## Symbolforklaring



### FARE!

**Sikkerhetsregel:** Kjentegn for en farlig situasjon som - dersom den ikke unngås - resulterer i alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.



### ADVARSEL!

**Sikkerhetsregel:** Kjentegn for en farlig situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.



### FORSIKTIG!

**Sikkerhetsregel:** Kjentegn for en farlig situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i mindre til moderate personskader.



### PASS PÅ!

Kjentegn for en situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i materielle skader.



### MERK

Ytterligere informasjon om betjening av produktet.

## Sikkerhetsregler



**FARE! Manglende overholdelse av disse instruksjonene, vil føre til død eller alvorlig skade.**

**Fare for karbonmonoksidforgiftning**

- Bruk aldri et drivstoffbrennende apparat som grill eller gassvarmere inne i forteltet. Forbrenningsprosessen produserer karbonmonoksid som akkumulerer inne i forteltet, da det ikke er noen avtrekkskanal.



**ADVARSEL! Manglende overholdelse av disse advarslene kan resultere i død eller alvorlig skade.**

**Brannfare**

- Sørg for at du kjenner til tiltakene for brannsikkerhet på stedet.
- Du må ikke tilberede mat i forteltet eller bruke åpen ild.

**Kvelningsfare**

- Sørg for at ventilasjonsåpninger er åpne hele tiden for å unngå kvelning.



**FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse forsiktighetsvarslene kan resultere i mindre til moderate personskader.**

**Fare for personskader**

- Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller også manglende erfaring eller kunnskap, med mindre de er under egnet oppsyn eller har fått anvisninger om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Ikke la barn leke rundt forteltet, og påse at alle har på seg egnet beskyttende fottøy. Barduntau er en snublefare og pluggen kan være skarpe.

- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt.
- Hold passasjer åpne.

## Leveringsomfang

Komponent	Antall
Fortelt	1
Sidepanel	4
Teltstang	2
Pluggsett	1
Bærevekke	1

## Tiltenkt bruk

Dette forteltet er egnet for:

- Lett til moderat vær
- Rundreiser

Dette forteltet er **ikke** egnet for:

- Svært sterk vind eller snøfall
- Sesongparkering eller kommersiell bruk

Dette produktet er kun egnet for det tiltenkte formålet og anvendelsen i samsvar med disse instruksjonene.

Denne håndboken gir informasjon som er nødvendig for en ordentlig installasjon og/eller drift av produktet. Dårlig montering og/eller upassende drift eller vedlikehold vil resultere i en utilfredsstillende ytelse og en mulig svikt.

Produsenten påtar seg intet ansvar for personskader eller materielle skader på produktet som følge av:

- Ikke korrekt montering eller tilkobling, inkludert for høy spenning
- Ikke korrekt vedlikehold eller bruk av reservedeler foruten de originale reservedelene som leveres av produsenten
- Endringer på produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av produsenten
- Bruk til andre formål enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen

Kampa forbeholder seg rettigheten til å endre produktet ytre og produktspesifikasjoner.

## Bruk av forteltet

### Før førstegangs bruk

Gjør deg kjent med produktet ved å utføre et testoppsett før produktet brukes for første gang. Sjekk at leveransen er komplett.

### Velg sted for oppsett

Velg et flatt sted som er beskyttet mot vind:

1. Bruk vindskjerm om nødvendig.
2. Velg et sted der det er skygge for å unngå UV-nedbrytning av tekstilen.
3. Unngå å sette opp under trær, da grener som faller ned, kvae, osv. kan skade produktet.
4. Rydd stedet for skarpe steiner og rusk for å unngå å skade underlaget.
5. Sett opp produktet slik at dørene vender vekk fra vinden.

## Oppsett av forteltet



### MERK

- Forteltet leveres med universalplugg. Disse vil være egnet for mange steder, men spesialplugg kreves for noen typer grunnlag. Spør din forhandler.
- Kjør inn pluggene i 45° vinkel fra forteltet og ned i bakken.
- Plugg hvert barduntau på linje med sømmen den starter fra.

Husk på følgende tips når du setter opp forteltet:

- Illustrasjonene viser en generell oversikt over oppsettet. Det faktiske oppsettet vil variere noe, basert på forteltmodell.
- Skaff hjelp. Det er enklere å sette opp med flere mennesker.
- Trykk stengene inn i hylsene forfra og bakover.
- Når forteltet er satt opp, sjekk hjørnepluggene og sett ned pluggen på nytt om nødvendig. Grunnlaget på innsiden skal være stramt og ligge rektangulært.
- Plugg i bardunene slik at forteltet er stramt uten at det ødelegger formen.
- Fest stormstroppene hvis de er tilgjengelige.
- Sjekk bardunene fra tid til annen for å sikre tilstrekkelig spenning, bruk løpeskiner for å justere om nødvendig.

Sett opp forteltet som følger:

1. For å beskytte forteltet mot smuss og skade, legg ned et underlag på bakken eller fotavtrykk før det pakkes opp.
2. Pakk ut forteltet.
3. Separer og identifiser de forskjellige komponentene.
4. Fortsett som vist for å sette opp forteltet (fig. 1, side 3 til fig. 7, side 4).

## Demontering av forteltet



### PASS PÅ! Materielle skader

Ikke bruk makt når du demonterer forteltet. Da kan du skade materialet.

1. Utfør oppsettprosedyren i motsatt rekkefølge.
2. Tykk stengene ut av hylsene, ikke dra i dem.
3. Sjekk at alle deler er rene før de pakkes i bæresesken.
4. Hvis forteltet er vått eller fuktig, tørk helt så snart som mulig.

## Rengjøring og vedlikehold



### PASS PÅ! Fare for skader

- Ikke bruk skarpe eller harde gjenstander eller rengjøringsmidler til rengjøring.
- Ikke benytt alkoholbaserte materialer, kjemikalier, såper og rengjøringsmidler til rengjøring.
- Fjern fuglemøkk og kvae så snart som mulig, for å unngå permanent skade på materialet.

1. Om nødvendig, rengjør produktet med rent vann og en myk børste.
2. På impregnering mot vann og UV-stråling før hver reise.

## Oppbevaring av forteltet



### MERK

- Sett opp forteltet for rengjøring.
- Velg en dag med sol for rengjøring for å være sikker på at materialet vil tørke godt.

1. Rengjør fortelte.
2. Luft ut fullstendig og påse at forteltet er helt tørt før du pakker den bort.
3. Oppbevar på et godt ventilert, tørt sted.

## Feilsøking



### MERK

- Under første eksponering for vann, kan det forekomme fuktighet i sømmene. På grunn av denne fuktigheten vil trådene svulme opp og fylle hullene som har oppstått i syprosessen.
- Et fullt utstyrt reservedelsett skal inneholde:
  - Impregnering
  - Reparasjonsteip og reparasjonsløsning
  - Silikonspray for glidelåsene
  - Reserveplugg

Problem	Løsning
Vannlekkasje	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kontroller for sømmer som lekker, skadd teip og fuktige områder.</li><li>▶ Hvis du finner lekkasjer, påføres sømforsegling.</li></ul>
Rift i tekstilen	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Bruk reparasjonsteip for å forsegle tekstilen.</li><li>▶ Få reparasjoner utført av en autorisert spesialist.</li></ul>
Støtsnoren som kobler sammen stengene er ødelagt	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kjøp reservestøtsnor.</li><li>▶ Bytt ut støtsnoren.</li></ul>
Stangen er ødelagt	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Bruk en metallplugg som splint ved å teipe den til den ødelagte stangen.</li><li>▶ Kjøp en ny stang.</li></ul>

## Avfallsbehandling

- ▶ Avhend emballasjen i passende resirkuleringsavfallskasser så langt det er mulig.
- ▶ Rådfør deg med en lokal resirkuleringsstasjon eller spesialforhandler for detaljer om avhending av produktet i samsvar med gjeldende avhendingforskrifter.

## Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet er defekt: Ta kontakt med produsentens filial i ditt land (se [kampaoutdoors.com/store-locator](http://kampaoutdoors.com/store-locator)) eller din forhandler.

Ved henvendelser vedrørende reparasjon eller garanti, må du sende med følgende dokumentasjon:

- Kopi av kvitteringen med kjøpsdato
- Årsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen

Garantien dekker produksjonsfeil, materialer og deler. Garantien dekker ikke falming av duken og slitasje på grunn av UV-stråling, feil bruk, skader som skyldes uhell, skader som skyldes sterk vind, permanent eller delvis permanent eller kommersiell bruk. Den dekker heller ingen skader som følge av dette. Vennligst ta kontakt med forhandleren ved eventuelle krav. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia tämän tuotteen käyttöohjeissa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia. Näin varmistat, että tuotteen asennus, käyttö ja huolto sujuu aina oikein. Näiden ohjeiden TÄYTY jäädä tuotteen yhteyteen.

Käyttämällä tuotetta vahvistat lukeneesi kaikki ohjeet, määräykset ja varoitukset huolellisesti ja että ymmärrät ja hyväksyt tässä annetut ehdot. Sitoudut käyttämään tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoitukseen ja ilmoitetuissa käyttökohteissa ja noudattaen tässä tuotteen käyttöohjeissa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Tässä annettujen ohjeiden ja varoitusten lukematta ja noudattamatta jättäminen voi johtaa omaan tai muiden loukkaantumiseen, tuotteen vaurioitumiseen tai muun ympärillä olevan omaisuuden vaurioitumiseen. Tähän tuotteen käyttöohjeeseen, ohjeisiin, määräyksiin ja varoituksiin sekä oheisdokumentteihin voidaan tehdä muutoksia ja niitä voidaan päivittää. Katso ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta [www.kampaoutdoors.com](http://www.kampaoutdoors.com).

## Symbolien selitykset



### VAARA!

**Turvallisuusohje:** Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.



### VAROITUS!

**Turvallisuusohje:** viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos ohjetta ei noudateta.



### HUOMIO!

**Turvallisuusohje:** viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos ohjetta ei noudateta.



### HUOMAUTUS!

viittaa tilanteeseen, joka voi johtaa esinevahinkoon, jos ohjetta ei noudateta.



### OHJE

Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.

## Turvallisuusohjeet



**VAARA! Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.**

### Häikämyrkytysvaara

- Älä milloinkaan käytä suojan sisällä polttoaineella toimivia laitteita kuten grillejä tai kaasulämmittimiä. Palaminen synnyttää häkää, joka kerääntyy suojan sisään, koska savuhormia ei ole.



**VAROITUS! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.**

### Palovaara

- Varmista, että tunnet käyttöpaikan palontorjuntajärjestelyt.
- Suojassa ei saa laittaa ruokaa eikä käyttää avotulta.

### Tukehtumisvaara

- Varmista tukehtumisen ehkäisemiseksi, että ilmanvaihtoaukot ovat jatkuvasti auki.



**HUOMIO! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen vammaan.**

### Loukkaantumisvaara

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistinväiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilta puuttuu laitteen käytön vaatima kokemus tai tietämys. Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa edellä mainittujen henkilöiden turvallisuudesta vastaava henkilö on antanut opastuksen laitteen käyttöön tai laitteen käyttö tapahtuu turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa.
- Älä anna lasten leikkiä suojan ympärillä ja varmista, että käytössä on sopivat suojaavat jalkineet. Naruihin voi kompastua ja kiilat voivat olla teräviä.

- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä ryhtyä käyttäjän suoritettavaksi tarkoitettuihin huoltotoihin ilman valvontaa.
- Huolehdi siitä, että kulutiet pysyvät esteettöminä.

## Toimituskokonaisuus

Osa	Määrä
Suoja	1
Sivupaneeli	4
Telttakaari	2
Kiilasarja	1
Kantolaukku	1

## Käyttötarkoitus

Tämä suoja sopii seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- hyvä – kohtalainen sää
- retkeily

Tämä suoja **ei** sovi seuraaviin:

- hyvin voimakas tuuli tai lumisade
- koko sesongin kestävä pystytys tai kaupallinen käyttö

Tämä tuote soveltuu ainoastaan näissä ohjeissa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja käyttökohteeseen.

Näistä ohjeista saat tuotteenasianmukaiseen asennukseen ja/tai käyttöön tarvittavat tiedot. Väärin tehdyn asennuksen ja/tai väärän käyttötavan tai vääränlaisen huollon seurauksena laite ei toimi tyydyttävästi, ja se saattaa mennä epäkuntoon.

Valmistaja ei ota vastuuta tapaturmista tai tuotevaurioista, jotka johtuvat seuraavista:

- Väärin tehty asennus tai liittäminen, ylijännite mukaan lukien
- Väärin tehty huolto tai muiden kuin valmistajalta saatavien alkuperäisten varaosien käyttö
- Tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
- Käyttö muuhun kuin tässä ohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Kampa pitää itsellään oikeuden muutoksiin tuotteen ulkonäössä ja spesifikaatioissa.

## Suojan käyttö

### Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Tutustu tuotteeseen pystyttämällä se kokeeksi ennen kuin käytät tuotetta ensimmäisen kerran. Tarkasta, että toimituskokonaisuus on täydellinen.

### Paikan valitseminen

Valitse tasainen, tuulelta suojassa oleva paikka:

1. Käytä tarvittaessa tuulisuojaa.
2. Valitse varjoinen paikka, jotta UV-säteily ei saa kangasta ikääntymään.
3. Vältä pystyttämistä puiden alle, koska putoavat oksat, pihka jne. voivat vahingoittaa tuotetta.
4. Poista paikasta terävät kivet ja roskat, jotka voivat vahingoittaa pohjakangasta.
5. Pystytä teltta niin, että ovet ovat suojan puolella.

## Suojan pystyttäminen



### OHJE

- Suojan mukana toimitetaan yleiskiilat. Ne sopivat moniin paikkoihin, mutta eräänlaisten maaperätyyppien yhteydessä tarvitaan erikoiskiiloja. Kysy kauppiaaltaasi.
- Lyö kiilat maahan 45 asteen kulmassa suojaan nähden.
- Lyö kunkin narun kiila samalle kohdalle kuin sauma, josta naru alkaa.

Muista seuraavat yleisvinkit, kun pystytät suojan:

- Kuvista saat yleiskäsityksen pystytyksestä. Todellinen pystytys voi vaihdella hieman suojan mallista riippuen.
- Pyydä apua. Pystytys on helpompaa joukolla.
- Työnnä kaaret ulos kujista edestä taakse.
- Kun suoja on pystyssä, tarkasta kulmakiilat ja siirrä niitä tarvittaessa. Sisäpuolella olevan pohjakankaan tulisi olla kireällä ja muodoltaan suorakaide.
- Laita narujen kiilat niin, että katos on tiukalla, mutta sen muoto ei muutu.
- Kiinnitä myrskyhihnat, jos sellaiset on.
- Tarkasta narujen kireys silloin tällöin, säädä niitä tarvittaessa kiristyskappaleilla.

Pystytä suoja seuraavalla tavalla:

1. Jotta suoja ei likaantuisi tai vaurioituisi, levitä pohjakangas tai maavaate ennen pakkauksesta purkamista.
2. Poista suoja pakkauksesta.
3. Erottele ja tunnista eri osat.
4. Pystytä suoja kuvatulla tavalla (kuva **1**, sivulla 3 – kuva **7**, sivulla 4).

## Suojan purkaminen



### HUOMAUTUS! Materiaalivaurio

Älä käytä suojan purkamiseen voimaa. Voit muuten vahingoittaa materiaaleja.

1. Toimi pystytykseen nähden käänteisessä järjestyksessä.
2. Työnnä kaaret ulos kujista – älä vedä.
3. Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ennen niiden laittamista kuljetuspussiin.
4. Jos suoja on märkä tai kostea, kuivata se kokonaan mahdollisimman pian.

## Puhdistus ja hoito



### HUOMAUTUS! Vaurion vaara

- Älä käytä puhdistukseen teräviä tai kovia esineitä tai puhdistusaineita.
- Älä käytä puhdistamiseen alkoholipohjaisia aineita, kemikaaleja, saippuaa äläkä puhdistusaineita.
- Poista lintujen jätökset ja pihka mahdollisimman pian, jotta materiaaliin ei tule pysyvää vauriota.

1. Puhdista tuote tarvittaessa puhtaalla vedellä ja pehmeällä harjalla.
2. Lisää vesi- ja UV-säteilykylästeainetta ennen jokaista matkaa.

## Suojan säilyttäminen



### OHJE

- Pystytä suoja kokonaan puhdistusta varten.
- Valitse puhdistamiseen aurinkoinen päivä, jotta materiaali kuivuu perusteellisesti.

1. Puhdista suoja.
2. Täytä kokonaan ja varmista, että suoja on täysin kuiva ennen sen pakkaamista.
3. Säilytä kuivassa tuuletetussa paikassa.

## Vianetsintä



### OHJE

- Vesikosketuksen aikana saumoihin voi ilmestyä kosteutta. Tämän kosteuden ansiosta langat turpoavat ja täyttävät ompeluprosessin aikana syntyneet reiät.
- Täydellinen varaosasarja sisältää seuraavat tuotteet:
  - kyllästysaine
  - korjausteippi ja korjausliuos
  - vetoketjujen silikonisuihke
  - lisäkiilat

Ongelma	Ratkaisu
Vesivuoto	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tarkasta, vuotavatko saumat, onko teippauksissa vaurioita ja löytyykö märkiä kohtia.</li><li>▶ Jos löydät vuotoja, käytä saumatiivistettä.</li></ul>
Kankaassa on repeämä	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Korjaa kangas paikkausteipillä.</li><li>▶ Anna valtuutetun ammattilaisen tehdä korjaukset.</li></ul>
Kaarien sisällä kulkeva kuminauha on katkennut	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Hanki korvaavaa kuminauhaa.</li><li>▶ Vaihda kuminauha.</li></ul>
Kaari on katkennut	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Käytä metallikiilaa lastana, jonka teipaat kiinni katkenneeseen kaareen.</li><li>▶ Hanki uusi kaari.</li></ul>

## Hävittäminen

- ▶ Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan niille tarkoitettuihin kierrätysjäteastioihin.
- ▶ Tiedustele lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai erikoisliikkeestä tuotetta koskevia yksityiskohtaisia hävittämistä koskevia ohjeita.

## Takuu

Tuotetta koskee lakisääteinen tuotevastuu-aika. Jos tuote on viallinen, ota yhteyttä valmistajan toimipisteeseen omassa maassasi (ks. [kampaoutdoors.com/store-locator](https://kampaoutdoors.com/store-locator)) tai jälleenmyyjään.

Jos lähetät tuotteen korjattavaksi, liitä korjaus- ja takuukäsittelyä varten mukaan seuraavat asiakirjat:

- Kopio kuitista, jossa näkyy ostopäivä
- Valitusperuste tai vikakuvaus

Takuu kattaa valmistusvirheet, materiaalit ja osat. Takuu ei kata suojuksen haalistumista eikä UV-säteilystä johtuvaa kulumista, väärinkäyttöä, vahingoista syntyneitä vaurioita, myrskyvaurioita eikä jatkuvaa, osittain jatkuvaa eikä kaupallista käyttöä. Se ei kata seurannaisvaurioita. Jos sinulla on aihetta valitukseen, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Tämä ei rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.



Пожалуйста, внимательно прочтите и соблюдайте все указания, рекомендации и предупреждения, содержащиеся в этом руководстве по использованию изделия, чтобы гарантировать правильную установку, использование и обслуживание изделия. Эта инструкция ДОЛЖНА оставаться вместе с этим изделием.

Используя изделие, вы тем самым подтверждаете, что внимательно прочитали все указания, рекомендации и предупреждения, а также, что вы понимаете и соглашаетесь соблюдать положения и условия, изложенные в настоящем документе. Вы соглашаетесь использовать это изделие только по прямому назначению и в соответствии с указаниями, рекомендациями и предупреждениями, изложенными в данном руководстве по использованию изделия, а также в соответствии со всеми применимыми законами и правилами. Несоблюдение указаний и предупреждений, изложенных в данном документе может привести к травмам вас и других лиц, повреждению вашего изделия или повреждению другого имущества, находящегося поблизости. Данное руководство по использованию изделия, включая указания, рекомендации и предупреждения, а также сопутствующую документацию, может подвергаться изменениям и обновлениям. Актуальную информацию о продукте можно найти на сайте [kampraoutdoors.com](http://kampraoutdoors.com).

## Пояснение к символам



### ОПАСНОСТЬ!

**Указание по технике безопасности:** Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезным травмам.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**Указание по технике безопасности:** Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.



### ОСТОРОЖНО!

**Указание по технике безопасности:** Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.



### ВНИМАНИЕ!

Указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к материальному ущербу.



### УКАЗАНИЕ

Дополнительная информация по работе с продуктом.

## Указания по технике безопасности



**ОПАСНОСТЬ! Несоблюдение этого указания ведет к смерти или серьезной травме.**

### Опасность отравления угарным газом

- Запрещается использовать устройства с горением топлива, такие как грили или газовые нагреватели, внутри шатра. В процессе горения образуется угарный газ, который скапливается внутри шатра, поскольку отсутствует дымоход.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение этих предупреждений может привести к смерти или серьезной травме.**

### Опасность возникновения пожара

- Убедитесь, что вы знаете меры предосторожности при пожаре на месте.
- Не готовьте пищу внутри шатра и не используйте открытый огонь.

### Опасность удушья

- Убедитесь, что вентиляционные отверстия постоянно открыты, чтобы избежать удушья.



**ОСТОРОЖНО! Несоблюдение этих предостережений может привести к травме легкой или средней степени тяжести.**

### Опасность получения травм

- Лица (в том числе дети), которые в связи с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта или знаний не в состоянии пользоваться данным изделием, должны использовать это изделие только под присмотром или после инструктажа ответственного лица.

- Не позволяйте детям играть рядом с шатром и носите подходящую защитную обувь. Об оттяжки можно споткнуться, а колышки могут быть острыми.
- Запрещается выполнять очистку и пользовательское техническое обслуживание детям без присмотра.
- Держите проходы свободными.

## Комплект поставки

Деталь	Количество
Шатер	1
Боковая панель	4
Штанга палатки	2
Набор колышек	1
Сумка	1

## Использование по назначению

Этот шатер подходит для:

- легких и умеренных погодных условий
- туризма

Этот шатер **не** подходит для:

- очень сильного ветра или снегопада
- сезонной стоянки или коммерческого использования

Это изделие подходит только для использования по назначению и применения в соответствии с данной инструкцией.

В данной инструкции содержится информация, необходимая для правильного монтажа и/или эксплуатации изделия. Неправильный монтаж и/или ненадлежащая эксплуатация или техническое обслуживание приводят к неудовлетворительной работе и возможному отказу.

Производитель не несет ответственности за какие-либо травмы или повреждение продукта в результате следующих причин:

- Неправильная сборка или подключение, включая повышенное напряжение
- Неправильное техническое обслуживание или использование запасных частей, отличных от оригинальных запасных частей, предоставленных изготовителем
- Изменения в продукте, выполненные без однозначного разрешения изготовителя
- Использование в целях, отличных от указанных в данной инструкции

Компания Кампра оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики продукта.

## Использование шатра

### Перед первым использованием

Ознакомьтесь с изделием, выполнив тестовую настройку перед первым использованием изделия. Проверьте полноту комплекта поставки.

## Выбор места

Выберите ровный участок, защищенный от ветра:

1. При необходимости, используйте ветрозащитный экран.
2. Выберите затененное место, чтобы избежать повреждения ткани ультрафиолетом.
3. Избегайте установки под деревьями, так как падающие ветки, смола и т. д. могут повредить изделие.
4. Очистите место от острых камней и мусора, чтобы не повредить подстилку.
5. Установите изделие так, чтобы двери были обращены в сторону от ветра.

## Установка шатра



### УКАЗАНИЕ

- Шатер поставляется с колышками. Они подходят для многих участков, но для некоторых типов грунта потребуются специальные колышки. Выясните в торговой организации.
- Забейте колышки в землю под углом 45° от шатра.
- Прикрепите все оттяжки на одной прямой со швом, от которого они начинаются.

При установке шатра следуйте рекомендациям ниже:

- На рисунках представлен общий вид установки. Реальная установка будет немного отличаться в зависимости от модели шатра.
- Обратитесь за помощью. Установка становится проще при участии нескольких людей.
- Вставьте штанги во втулки в направлении спереди назад.
- Установив шатер в вертикальное положение, проверьте угловые колышки и, при необходимости, закрепите повторно. Подстилка с внутренней стороны должен быть натянутой и иметь прямоугольную форму.
- Прикрепите оттяжки так, чтобы шатер был натянут без деформации.
- Если есть возможность, прикрепите штормовые ремни.
- Время от времени проверяйте оттяжки, чтобы обеспечить адекватное натяжение, при необходимости, используйте бегунки для настройки.

Установите шатер, как описано ниже:

1. Чтобы защитить шатер от грязи и повреждений, перед распаковкой постелите подстилку или коврик.
2. Распакуйте шатер.
3. Отделите и определите разные компоненты.
4. Чтобы установить шатер, действуйте, как показано на рисунках (рис. 1, стр. 3–рис. 7, стр. 4).

## Демонтаж шатра



### ВНИМАНИЕ! Материальный ущерб

Не применяйте силу при разборке шатра. В противном случае вы можете повредить материал.

1. Выполните действия в порядке, обратном процедуре установки.
2. Вытолкните штанги из рукавов, не тяните.
3. Перед упаковкой в сумку для переноски убедитесь, что все детали чистые.
4. Если шатер мокрый или сырой, как можно скорее полностью просушите его.

## Очистка и уход



### ВНИМАНИЕ! Риск повреждения

- Не используйте для очистки острые или твердые предметы, а также чистящие средства.
- Не используйте для очистки материалы на спиртовой основе, химикаты, мыло и моющие средства.
- Как можно скорее удалите птичий помет и древесную смолу, чтобы избежать необратимого повреждения материала.

1. При необходимости, очистите изделие чистой водой и мягкой щеткой.
2. Перед каждой поездкой наносите пропитку, защищающую от воды и УФ-излучения.

## Хранение шатра



### УКАЗАНИЕ

- Полностью установите шатер для очистки.
- Выберите для очистки солнечный день, чтобы материал полностью высох.

1. Очистите шатер.
2. Перед упаковкой проветрите и убедитесь, что шатер полностью высох.
3. Храните в хорошо вентилируемом сухом месте.

## Устранение неисправностей



### УКАЗАНИЕ

- Во время первого воздействия воды на швах может появиться определенная влага. Благодаря этой влажности нити набухнут и заполнят отверстия, образованные в процессе сшивания.
- Полный набор запасных частей должен включать в себя:
  - водостойкое покрытие
  - ремонтную ленту и ремонтный комплект
  - силиконовый спрей для застежек-молний
  - запасные колышки

Проблема	Устранение
Протечка воды	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте наличие протекающих швов, поврежденных участков крепежных пент и влажных зон.</li><li>▶ При обнаружении протечек примените герметик.</li></ul>
Разрыв ткани	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Используйте ремонтную ленту, чтобы уплотнить ткань.</li><li>▶ Ремонт должен быть выполнен уполномоченным специалистом.</li></ul>
Амортизационный шнур, соединяющий штанги, оборвался	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Приобретите сменный амортизационный шнур.</li><li>▶ Замените амортизационный шнур.</li></ul>
Сломалась штанга	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Используйте металлический колышек в качестве шины, приклеив его лентой к сломанной штанге.</li><li>▶ Приобретите новую штангу.</li></ul>

## Утилизация

- ▶ По возможности выкидывайте упаковочный материал в мусор, подлежащий вторичной переработке.
- ▶ Выясните в ближайшем центре по вторичной переработке или в торговой сети о соответствующих предписаниях по утилизации изделия.

## Гарантия

Действует установленный законом срок гарантии. Если продукт неисправен, обратитесь в представительство изготовителя в вашей стране (см. [kampaoutdoors.com/store-locator](http://kampaoutdoors.com/store-locator)) или в торговую организацию.

При обращении по вопросам ремонта или гарантийного обслуживания необходимо также предоставить следующую информацию:

- копию счета с датой покупки
- причину претензии или описание неисправности

Гарантия распространяется на производственные дефекты, материалы и детали. Гарантия не распространяется на выцветание крышки и износ в результате воздействия УФ-излучения, неправильного использования, случайного повреждения, повреждения от стихийного бедствия или постоянного, полупостоянного или коммерческого использования. Она не покрывает любой полученный в результате этого ущерб. В случае претензий свяжитесь с вашим дилером. Это не влияет на ваши законные права.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przestrzeganie wszystkich zawartych w niej instrukcji postępowania, wskazówek i ostrzeżeń. Pozwoli to zapewnić, że produkt będzie zawsze prawidłowo instalowany, wykorzystywany i konserwowany. Niniejsza instrukcja MUSI przez cały czas pozostawać przy produkcie.

Korzystając z produktu, użytkownik potwierdza uważne przeczytanie wszelkich instrukcji, wskazówek i ostrzeżeń, ich zrozumienie oraz zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nich warunków. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać niniejszy produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zamierzonym zastosowaniem oraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami wyszczególnionymi w niniejszej instrukcji produktu, jak również ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i regulacjami prawnymi. Nieprzestrzeganie zawartych tu instrukcji i ostrzeżeń może skutkować obrażeniami u użytkownika oraz osób trzecich, uszkodzeniem produktu lub też uszkodzeniem mienia w sąsiedztwie produktu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszej instrukcji produktu, wraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami oraz powiązaną dokumentacją. Aktualne informacje dotyczące produktu można zawsze znaleźć na stronie [www.kampaoutdoors.com](http://www.kampaoutdoors.com).

## Objaśnienie symboli



### NIEBEZPIECZEŃSTWO!

**Wskazówka bezpieczeństwa:** Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń.



### OSTRZEŻENIE!

**Wskazówka bezpieczeństwa:** Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



### OSTROŻNIE!

**Wskazówka bezpieczeństwa:** Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.



### UWAGA!

Wskazuje sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do powstania szkód materialnych.



### WSKAZÓWKA

Dodatkowe informacje dotyczące obsługi produktu.

## Wskazówki bezpieczeństwa



**NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.**

### Ryzyko zatrucia tlenkiem węgla

- Nigdy nie używać wewnątrz schronu urządzeń spalających paliwo, takich jak grille lub gazowe urządzenia grzewcze. W procesie spalania powstaje tlenek węgla, który gromadzi się wewnątrz schronu ze względu na brak przewodu do odprowadzania spalin.



**OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.**

### Ryzyko pożaru

- Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami ochrony przeciwpożarowej.
- Nie gotować wewnątrz schronu ani nie używać otwartego płomienia.

### Ryzyko uduszenia

- Należy uważać, aby otwory wentylacyjne były przez cały czas otwarte, aby uniknąć uduszenia.



**OSTROŻNIE! Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.**

### Ryzyko obrażeń

- To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo przez osoby bez doświadczenia i wiedzy w przypadku braku odpowiedniego nadzoru lub gdy osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo nie poinstruowała użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z danego urządzenia.

- Dzieci nie mogą bawić się w pobliżu schronu. W jego otoczeniu należy nosić obuwie zapewniające odpowiednią ochronę. Odciągi stwarzają ryzyko potknięcia się, a szpilki mogą być ostre.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować produktu bez nadzoru.
- Nie zastawiać przejść.

## W zestawie

Element	Ilość
Przestrzeń	1
Panel boczny	4
Pałąk namiotu	2
Komplet szpilek	1
Torba transportowa	1

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Schron nadaje się do:

- Użytkowania przy dobrej lub umiarkowanej pogodzie
- Rozbijania na krótki okres

Schron **nie** nadaje się do:

- Użytkowania przy bardzo silnym wietrze lub opadach śniegu
- Rozbijania na cały sezon lub zastosowań handlowych

Niniejszy produkt jest przystosowany wyłącznie do wykorzystywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zamierzonym zastosowaniem według niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które są niezbędne do prawidłowego montażu i/lub obsługi produktu. Nieprawidłowy montaż i/lub niewłaściwa obsługa lub konserwacja powodują niezadowalające działanie i mogą prowadzić do uszkodzeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne obrażenia lub uszkodzenia produktu wynikłe z następujących przyczyn:

- Nieprawidłowy montaż lub podłączenie, w tym zbyt wysokie napięcie
- Niewłaściwa konserwacja lub użycie innych części zamiennych niż oryginalne części zamienne dostarczone przez producenta
- Wprowadzanie zmian w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
- Użytkowanie w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi

Firma Kampa zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji produktu.

## Użytkowanie schronu

### Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem produktu zapoznać się z nim poprzez jego próbne rozłożenie. Sprawdzić, czy w zestawie znajdują się wszystkie elementy.

## Wybór lokalizacji

Wybrać płaskie miejsce osłonięte od wiatru:

1. W razie potrzeby zastosować wiatrochron.
2. Wybrać zacienione miejsce, aby zapobiec pogorszeniu właściwości tkaniny w wyniku działania promieniowania UV.
3. Unikać rozkładania pod drzewami, ponieważ spadające gałęzie, żywica itp. mogą uszkodzić produkt.
4. Usunąć ostre kamienie i zanieczyszczenia z wybranej lokalizacji, aby zapobiec uszkodzeniu wykładziny.
5. Ustawić produkt w taki sposób, aby drzwi były skierowane w stronę przeciwną do wiatru.

## Rozkładanie schronu



### WSKAZÓWKA

- Schron dostarczany jest z uniwersalnymi szpilkami. Nadają się one do zastosowania w różnych miejscach, ale niektóre rodzaje podłoża mogą wymagać innych, specjalnych szpilek. W razie wątpliwości skonsultować się ze sprzedawcą.
- Szpilki wbijać w ziemię pod kątem 45°, główką skierowaną na zewnątrz schronu.
- Każdy odciąg mocować szpilkami w jednej linii ze szwem, od którego on odchodzi.

Podczas rozkładania schronu należy pamiętać, że:

- Rysunki przedstawiają tylko ogólną procedurę rozkładania. Rzeczywisty sposób rozkładania będzie się nieznacznie różnił w zależności od modelu schronu.
- Warto poprosić o pomoc inne osoby. Przy większej liczbie osób ustawianie jest łatwiejsze.
- Wsunąć słupki w rękawy, od przodu do tyłu.
- Po rozłożeniu schronu skontrolować szpilki w narożnikach i w razie potrzeby ponownie je wbić. Wykładzina wewnątrz powinna być naprężona i mieć prostokątny kształt.
- Odciągi mocować szpilkami w taki sposób, aby schron był naprężony i nie odkształcał się.
- Zamocować pasy sztormowe, jeśli są one obecne.
- Od czasu do czasu sprawdzać, czy odciągi są odpowiednio naprężone, a w razie potrzeby wyregulowywać je za pomocą napinaczy.

Schron rozkłada się w następujący sposób:

1. Aby zabezpieczyć schron przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, przed jego rozpakowaniem rozłożyć na ziemi wykładzinę lub podłogę.
2. Rozpakować schron.
3. Posegregować i zidentyfikować poszczególne elementy.
4. Rozłożyć schron w zilustrowany sposób (rys. 1, strona 3 do rys. 7, strona 4).

## Demontaż przestrzeni



### UWAGA! Ryzyko szkód materialnych

Podczas demontażu schronu nie używać siły, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia materiału.

1. Wykonać procedurę rozkładania w odwrotnej kolejności.
2. Wypchnąć słupki z rękawów – nie ciągnąć.
3. Przed zapakowaniem do torby transportowej upewnić się, że wszystkie części są czyste.
4. Jeśli schron jest mokry lub wilgotny, jak najszybciej całkowicie go wysuszyć.

## Czyszczenie i konserwacja



### UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

- Do czyszczenia nie używać ostrych ani twardych przedmiotów lub środków czyszczących.
- Do czyszczenia nie używać środków na bazie alkoholu, chemikaliów, mydła ani detergentów.
- Jak najszybciej usuwać ptasie odchody i żywicę, aby uniknąć trwałego uszkodzenia materiału.

1. W razie potrzeby wyczyścić produkt czystą wodą i miękką szczotką.
2. Przed każdą podróżą zastosować środek impregnujący w celu zabezpieczenia przed wodą i promieniowaniem UV.

## Przechowywanie schronu



### WSKAZÓWKA

- Całkowicie rozłożyć schron do czyszczenia.
- Czyszczenie przeprowadzać w słoneczny dzień, aby materiał mógł całkowicie wyschnąć.

1. Wyczyścić schron.
2. Przed zapakowaniem schronu pozostawić go na powietrzu, aby całkowicie wyszeł.
3. Przechowywać w dobrze wentylowanym, suchym miejscu.

## Usuwanie usterek



### WSKAZÓWKA

- Podczas pierwszego kontaktu z wodą na szwach może pojawić się wilgoć. Spowoduje ona spęcznienie nici, które uszczelniają otwory powstałe w trakcie szycia.
- W pełni wyposażony zestaw części zamiennych powinien zawierać następujące elementy:
  - Impregnat
  - Taśma naprawcza i roztwór naprawczy
  - Silikon w sprayu do zamków błyskawicznych
  - Zapasowe szpilki

Problem	Rozwiązanie
Przeciekanie wody	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sprawdzić, czy nie ma przeciekających szwów, uszkodzonych uszczelnień taśmą lub wilgotnych obszarów.</li><li>▶ W przypadku zlokalizowania nieuszczelnienia zastosować uszczelniacz do szwów.</li></ul>
Rozdarcie tkaniny	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uszczelnić tkaninę taśmą naprawczą.</li><li>▶ Zlecić naprawę autoryzowanemu specjalście.</li></ul>
Pękła elastyczna linka łącząca pałaki	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kupić elastyczną linkę na wymianę.</li><li>▶ Wymienić elastyczną linkę.</li></ul>
Pękł pałak	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Usztywnić pęknięty pałak, przyklejając do niego taśmą metalową szpilkę.</li><li>▶ Kupić nowy pałak.</li></ul>

## Utylizacja

- ▶ Opakowanie należy w miarę możliwości wrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady do recyklingu.
- ▶ Szczegółowe informacje na temat utylizacji produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami można uzyskać w lokalnym zakładzie recyklingu lub u specjalistycznego dystrybutora.

## Gwarancja

Obowiązuje ustawowy okres gwarancji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu należy zgłosić się do oddziału producenta w danym kraju (patrz [kampaoutdoors.com/store-locator](http://kampaoutdoors.com/store-locator)) lub do sprzedawcy.

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przesłanie następujących dokumentów:

- Kopii rachunku z datą zakupu
- Informacja o przyczynie reklamacji lub opis wady

Gwarancja obejmuje wady produkcyjne, materiałowe oraz części. Gwarancja nie obejmuje wyblaknięcia zewnętrznej powłoki oraz zużycia w wyniku działania promieniowania ultrafioletowego, nieprawidłowego zastosowania, przypadkowego uszkodzenia, uszkodzeń spowodowanych przez burze lub też ciągłe, częściowo ciągłe lub komercyjne wykorzystanie. Nie obejmuje ona również szkód następnych. Roszczenia należy zgłaszać do dystrybutora. Powyższe zapisy nie ograniczają uprawnień ustawowych.

Dôkladne si prečítajte tento návod a dodržiavajte všetky pokyny, usmernenia a varovania uvedené v tomto návode k výrobku, aby bolo zaručené, že výrobok bude vždy správne nainštalovaný, používaný a udržiavaný. Tento návod MUSÍ zostať priložený k výrobku.

Používaním tohto výrobku týmto potvrdzujete, že ste si dôkladne prečítali všetky pokyny, usmernenia a varovania a že rozumiete a súhlasíte s dodržiavaním všetkých uvedených podmienok. Súhlasíte, že tento výrobok budete používať iba v súlade s určeným použitím a v súlade s pokynmi, usmerneniami a varovaniami uvedenými v tomto návode k výrobku, ako aj v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami. V prípade, že si neprečítate a nebudete sa riadiť pokynmi a varovaniami uvedenými v tomto návode, môže mať za následok vaše poranenie alebo poranenie iných osôb, poškodenie vášho výrobku alebo poškodenie majetku v jeho blízkosti. Tento návod na obsluhu výrobku vrátane pokynov, usmernení a varovaní, a súvisiaca dokumentácia môže podliehať zmenám a aktualizáciám. Najaktuálnejšie informácie o výrobku nájdete na stránke [kampaoutdoors.com](http://kampaoutdoors.com).

## Vysvetlenie symbolov



### NEBZPEČENSTVO!

**Bezpečnostný pokyn:** Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následkom je smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nezabráni.



### VÝSTRAHA!

**Bezpečnostný pokyn:** Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následkom môže byť smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nezabráni.



### UPOZORNENIE!

**Bezpečnostný pokyn:** Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následkom môže byť malé alebo stredne ťažké zranenie, ak sa jej nezabráni.



### POZOR!

Označuje situáciu, ktorej následkom môže byť poškodenie majetku, ak sa jej nezabráni.



### POZNÁMKA

Doplňkové informácie týkajúce sa obsluhy produktu.

## Bezpečnostné pokyny



### NEBZPEČENSTVO! Nedodržanie týchto pokynov zapríčini smrť alebo vážne poranenie.

#### Nebezpečenstvo otravy oxidom uhoľnatým

- Vo vnútri prístrešku nikdy nepoužívajte spotrebiče spaľujúce palivá, ako napríklad grily alebo plynové ohrievače. Pri procese spaľovania vzniká oxid uhoľnatý, ktorý sa akumuluje vnútri prístrešku, keďže tento nemá žiadny dymovod.



### VÝSTRAHA! Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

#### Nebezpečenstvo požiaru

- Uistite sa, že poznáte protipožiarne opatrenia na mieste.
- Nevarte ani nepoužívajte otvorený plameň vnútri prístrešku.

#### Nebezpečenstvo udusenía

- Postarajte sa, aby vetracie otvory boli neustále otvorené. Zabráňte tak nebezpečenstvu udusenía.



### UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto upozornení môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.

#### Nebezpečenstvo poranenia

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúsenosti a znalostí, pokiaľ nie sú pod primeraným dohľadom alebo ich osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, dôkladne nepoučí o používaní zariadenia.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali v blízkosti prístrešku a postarajte sa, aby nosili vhodnú ochrannú obuv. Napínacie laná predstavujú riziko zakopnutia a kolíky môžu byť ostré.

- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Priechody ponechajte voľné.

## Rozsah dodávky

Diel	Počet
Prístrešok	1
Bočný panel	4
Stanová tyčka	2
Súprava zaistovacích kolíkov	1
Prenosná taška	1

## Používanie v súlade s určením

Tento prístrešok je vhodný pre:

- priaznivé až mierne horšie počasie
- Výlety, zájazdy

Tento prístrešok **nie je** vhodný pre:

- Veľmi silný vietor alebo sneženie
- Vrchol sezóny alebo komerčné použitie

Tento výrobok je vhodný iba na použitie na zamýšľaný účel a použitie v súlade s týmto návodom.

Tento návod obsahuje informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správnu inštaláciu a/alebo obsluhu výrobku. Chybná inštalácia a/alebo nesprávna obsluha či údržba bude mať za následok neuspokojivý výkon a možnú poruchu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poranenia či škody na výrobku spôsobené:

- nesprávnou montážou alebo pripojením vrátane nadmerného napätia
- nesprávnou údržbou alebo použitím iných ako originálnych náhradných dielov poskytnutých výrobcom
- zmenami výrobku bez výslovného povolenia výrobcu
- použitím na iné účely než na účely opísané v návode

Firma Kampa si vyhradzuje právo na zmenu vzhľadu a technických parametrov výrobku.

## Používanie prístrešku

### Pred prvým použitím

Oboznámte sa s výrobkom tak, že pred prvým použitím ho na skúšku postavíte. Skontrolujte, či je obsah dodávky úplný.

### Výber miesta

Vyberte rovné miesto chránené pred vetrom:

- V prípade potreby použite vetrolam.
- Vyberte tienisté miesto, aby ste predišli degradácii textílie vplyvom UV žiarenia.
- Vyhňte sa rozloženiu pod stromami, pretože padajúce vetvy, živica a pod. môžu poškodiť výrobok.
- Na mieste vyzbierajte ostré kamene a úlomky, aby ste predišli poškodeniu podlažky.
- Postavte produkt s dverami smerujúcimi od vetra.

## Rozloženie prístrešku



### POZNÁMKA

- Prístrešok sa dodáva s univerzálnymi zaisťovacími kolíkmi. Tieto sú vhodné pre mnohé podklady, ale pre niektoré druhy podkladov sú potrebné špeciálne kolíky. Informujte sa u predajcu.
- Zarazte zaisťovacie kolíky do zeme pod uhlom 45° smerom preč od prístrešku.
- Zaisťte každé napínacie lano so zaisťovacími kolíkmi zarovno so švom, od ktorého začína.

Pri rozkladaní prístrešku majte na pamäti nasledujúce tipy:

- Obrázky znázorňujú základný prehľad rozloženia. V závislosti od modelu prístrešku sa skutočné rozloženie môže mierne líšiť.
- Privolajte si pomoc. Rozloženie je jednoduchšie s pomocou viacerých osôb.
- Zasuňte tyčky do objímok spredu dozadu.
- Po vztyčení prístrešku skontrolujte rohové zaisťovacie kolíky a v prípade potreby ich nanovo zarazte. Podložka vo vnútri má byť napnutá a má mať štvorcový tvar.
- Zaisťte napínacie laná zaisťovacími kolíkmi tak, aby prístrešok bol napnutý, ale nedeformovaný.
- Upevnite silné upínacie popruhy na ochranu pred búrkou a silným vetrom, ak sú k dispozícii.
- Priebežne kontrolujte, či sú laná dostatočne napnuté, v prípade potreby ich nastavte pomocou bežcov.

Prístrešok rozložte nasledovne:

1. Aby ste prístrešok chránili pred nečistotami a poškodením, pred rozbalením položte na zem podlažku alebo podložku.
2. Rozbalte prístrešok.
3. Rozdeľte a identifikujte jednotlivé komponenty.
4. Pri rozkladaní prístrešku postupujte podľa obrázkov (obr. 1, strane 3 až obr. 7, strane 4).

## Demontáž prístrešku



### POZOR! Poškodenie materiálu

Na demontáž prístrešku nepoužívajte silu. V opačnom prípade môžete poškodiť materiál.

1. Postup zopakujte v obrátenom poradí.
2. Vytlačte tyčky z puzdier, neťahajte ich.
3. Ubezpečte sa, že všetky časti sú čisté, skôr než ich zabalíte do prenosnej tašky.
4. Ak je prístrešok mokrá alebo vlhký, čo najskôr ho úplne vysušte.

## Čistenie a údržba



### POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- Na čistenie nepoužívajte ostré ani tvrdé predmety alebo čistiace prostriedky.
- Na čistenie nepoužívajte materiály na báze alkoholu, chemické prípravky, mydlo a čistiace prostriedky.
- Okamžite odstráňte vtáčí trus a živicu, aby ste predišli trvalému poškodeniu materiálu.

1. Ak je to nutné, výrobok očistite s čistou vodou a mäkkou kefkou.
2. Pred každým výletom ošetrite vetrolam s impregnáciou a ochranu proti UV žiareniu.

## Skladovanie prístrešku



### POZNÁMKA

- Prístrešok úplne rozložte kvôli čisteniu.
- Na čistenie si vyberte snečný deň, aby sa materiál dôkladne vysušil.

1. Vyčistite prístrešok.
2. Úplne ho vyvetrajte a pred zabalením sa ubezpečte, že prístrešok je úplne suchý.
3. Uskladnite ho na dobre vetranom, suchom mieste.

## Odstraňovanie porúch



### POZNÁMKA

- Pri prvom kontakte s vodou môžu byť švy trochu navlhnuté. Vplyvom tejto vlhkosti vlákna zväčšia svoj objem a vyplnia otvory vytvorené pri šití.
- Kompletná súprava náhradných dielov musí obsahovať:
  - impregnačný prostriedok,
  - pásku a roztok na opravu,
  - silikónový sprej na zipsy,
  - náhradné zaisťovacie kolíky.

Problém	Riešenie
Presakovanie vody	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skontrolujte netesné švy, poškodené pripojenia a vlhké miesta.</li><li>▶ Ak nájdete netesné body, aplikujte tesniacu hmotu na švy.</li></ul>
Trhlina v textílii	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Použite opravnú pásku na utesnenie textílie.</li><li>▶ Opravy prenechajte kvalifikovanému odborníkovi.</li></ul>
Elastické lano spájajúce tyčky sa roztrhlo	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zakúpte náhradné elastické lano.</li><li>▶ Vymeňte elastické lano.</li></ul>
Tyčka sa zlomila	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Použite kovový zaisťovací kolík ako závlačku tak, že ho narazíte do zlomenej tyčky.</li><li>▶ Zakúpte novú tyčku.</li></ul>

## Likvidácia

- ▶ Vždy, keď je to možné, umiestnite obalový materiál do príslušných nádob na recyklovaný odpad.
- ▶ Informujte sa v najbližšom recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o likvidácii výrobku v súlade s príslušnými predpismi týkajúcimi sa likvidácie.

## Záruka

Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak je výrobok poškodený, obráťte sa na pobočku výrobcu vo svojej krajine (pozri [kampaoutdoors.com/store-locator](http://kampaoutdoors.com/store-locator)) alebo na svojho predajcu.

Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť nasledovné podklady:

- kópiu faktúry s dátumom kúpy,
- dôvod reklamácie alebo opis chyby.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby, materiály a diely. Záruka sa nevzťahuje na blednutie krytu a opotrebenie spôsobené UV žiarením, nesprávne použitie, náhodné poškodenie, poškodenie pri búrke, alebo trvalé, polotrvalé alebo komerčné použitie. Nevzťahuje na žiadne škody z toho vyplývajúce. V prípade nárokov sa obráťte na svojho predajcu. Toto nemá vplyv na vaše zákonné práva.



Pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte všechny pokyny, směrnice a varování obsažené v tomto návodu k výrobku, abyste měli jistotu, že výrobek budete vždy správně instalovat, používat a udržívat. Tyto pokyny MUSÍ být uchovávány v blízkosti výrobku.

Používáním výrobku tímto potvrzujete, že jste si pečlivě přečetli všechny pokyny, směrnice a varování a že rozumíte podmínkám uvedeným v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Souhlasíte s používáním tohoto výrobku pouze k určenému účelu a použití a v souladu s pokyny, směrnice a varováními uvedenými v tomto návodu k výrobku a v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Pokud si nepřečtete a nebudete dodržovat zde uvedené pokyny a varování, může to vést ke zranění vás i ostatních, poškození vašeho výrobku nebo poškození jiného majetku v okolí. Tento návod k výrobku, včetně pokynů, směrnic a varování a související dokumentace může být předmětem změn a aktualizací. Aktuální informace o výrobku naleznete na adrese [kampaoutdoors.com](http://kampaoutdoors.com).

## Vysvětlení symbolů



### NEBEZPEČÍ!

**Bezpečnostní pokyn:** Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.



### VÝSTRAHA!

**Bezpečnostní pokyn:** Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



### UPOZORNĚNÍ!

**Bezpečnostní pokyn:** Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.



### POZOR!

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek majetkové škody.



### POZNÁMKA

Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.

## Bezpečnostní pokyny



**NEBEZPEČÍ! Nedodržení tohoto pokynu bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.**

### Nebezpečí otravy oxidem uhelnatým

- Uvnitř přístřešku nikdy nepoužívejte přístroje na spalování paliva, jako jsou grily nebo plynové ohřívače. Při spalování vzniká oxid uhelnatý, který se hromadí uvnitř přístřešku, protože v něm není komín.



**VÝSTRAHA! Nedodržení těchto varování by mohlo mít za následek smrt nebo vážné zranění.**

### Nebezpečí požáru

- Ujistěte se, že znáte protipožární opatření na místě.
- Uvnitř přístřešku nevařte ani nepoužívejte otevřené plameny.

### Nebezpečí udušení

- Přesvědčte se, že jsou větrací otvory stále otevřené, aby nedošlo k udušení.



**UPOZORNĚNÍ! Nedodržení těchto upozornění by mohlo mít za následek lehké nebo střední zranění.**

### Riziko zranění

- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud není zajištěn přiměřený dozor nebo návod k použití přístroje osobou, která je odpovědná za bezpečnost těchto osob.
- Nedovolte dětem hrát si kolem přístřešku a zajistěte, aby byla používána vhodná ochranná obuv. Kotevní lana jsou spojena s nebezpečím zakopnutí a kolíky mohou být ostré.
- Čištění a běžnou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Udržujte volné průchody.

## Obsah dodávky

Součást	Množství
Přístřešek	1
Boční panel	4
Stanová tyč	2
Sada kolíčků	1
Přepravní taška	1

## Použití v souladu s účelem

Přístřešek je vhodný pro:

- jasné až mírně oblačné počasí,
- turistiku.

Tento přístřešek **není** vhodný pro:

- Velmi silný vítr nebo sněžení,
- sezónní kempování nebo komerční použití.

Tento výrobek je vhodný pouze k určenému účelu a použití v souladu s tímto návodem.

Tento návod poskytuje informace, které jsou nezbytné pro řádnou instalaci a/nebo provoz výrobku. Nedostatečná instalace a/nebo nesprávný provoz či údržba povedou k neuspokojivému výkonu a možné závadě.

Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo poškození výrobku vyplývající z následujícího:

- Nesprávné sestavení nebo připojení včetně nadměrného napětí
- Nesprávná údržba nebo použití jiných náhradních dílů než původních dílů dodaných výrobcem
- Změna výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
- Použití k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu

Společnost Kampa si vyhrazuje právo změnit vzhled a specifikace výrobku.

## Používání přístřešku

### Před prvním použitím

Před prvním použitím se s výrobkem obeznamte tak, že provedete jeho první zkušební stavění. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.

### Výběr místa

Vyberte ploché místo chráněné před větrem:

- V případě potřeby použijte protivětrnou zástěnu.
- Vyberte místo ve stínu, abyste zabránili degradaci tkaniny působením UV záření.
- Vyvarujte se stavění zástěny pod stromy, protože padající větve, pryskyřice atd. mohou výrobek poškodit.
- Z místa odstraňte ostré kameny a nečistoty, aby nedošlo k poškození podlahy.
- Výrobek postavte dvěma odvrácenými od směru větru.

## Postavení přístřešku



### POZNÁMKA

- Přístřešek se dodává s kolíky k univerzálnímu použití. Tyto kolíky jsou vhodné pro mnoho míst, ale pro některé druhy podkladu jsou zapotřebí speciální kolíky. Zeptejte se svého prodejce.
- Kolíky zarazte do země pod úhlem 45° od přístřešku.
- Každé kotevní lano zarovnejte se švem, ze kterého lano vychází, a zajistěte kolíky.

Při stavění přístřešku mějte na paměti následující tipy:

- Obrázky poskytují obecný přehled o stavění. Skutečné stavění se bude mírně lišit podle modelu přístřešku.
- Přivolejte si pomocníka. Stavění více osobami je snazší.
- Zasuňte tyče do pouzder zepředu dozadu.
- Po postavení přístřešku do vzpřímené polohy zkontrolujte rohové kolíky a v případě potřeby je znovu zajistěte. Podlážka na vnitřní straně by měla být napnutá a měla by mít obdélníkový tvar.
- Kotevní lana zajistěte kolíky tak, aby přístřešek byl napnutý, aniž by došlo k narušení tvaru.
- Jsou-li k dispozici, připevňte pásy proti bouři.
- Kotevní lana čas od času kontrolujte, abyste zajistili jejich dostatečné napnutí, v případě potřeby použijte k nastavení jezdce.

Postavte přístřešek následujícím způsobem:

1. Abyste přístřešek chránili před nečistotami a poškozením, před vybalením pod něj položte podlážku nebo ochrannou podložku.
2. Vybalte přístřešek.
3. Seznamte se s jednotlivými součástmi.
4. Postupujte podle postupu stavění přístřešku (obr. 1, strana 3 až obr. 7, strana 4).

## Demontáž přístřešku



### POZOR! Poškození materiálu

Při demontáži přístřešku nevyvíjejte nadměrnou sílu. Jinak se materiál může poškodit.

1. Postupujte v opačném pořadí než při stavění.
2. Vytlačte tyče z pouzder, netahejte za ně.
3. Před zabalením do přepravní tašky se ujistěte, že jsou všechny části čisté.
4. Pokud je přístřešek mokrá nebo vlhký, co nejdříve jej úplně vysušte.

## Čištění a péče



### POZOR! Nebezpečí poškození

- K čištění nepoužívejte žádné ostré nebo tvrdé předměty ani čisticí prostředky.
- K čištění nepoužívejte materiály na bázi alkoholu, chemikálie, mýdlo a mycí prostředky.
- Co nejdříve odstraňte ptačí trus a stromovou pryskyřici, aby nedošlo k trvalému poškození materiálu.

1. V případě potřeby výrobek očistěte čistou vodou a měkkým kartáčem.
2. Před každou cestou naneste impregnaci proti vodě a UV záření.

## Uložení přístřešku



### POZNÁMKA

- Za účelem čištění přístřešek zcela postavte.
- Pro čištění si vyberte slunečný den, abyste zajistili důkladné vyschnutí materiálu.

1. Vyčistěte přístřešek.
2. Před zabalením přístřešek plně vyvětrejte a zajistěte, aby byl zcela suchý.
3. Skladujte na dobře větraném a suchém místě.

## Odstraňování poruch a závad



### POZNÁMKA

- Při prvním vystavení vodě může být ve švech určitá vlhkost. Z důvodu této vlhkosti budou vlákna bobtnat a vyplní otvory, které byly vytvořeny při šití.
- Plně vybavená sada náhradních dílů by měla obsahovat:
  - vodoodpudivý sprej,
  - záplatovou pásku a opravný roztok,
  - silikonový sprej na zipy,
  - náhradní kolíky.

Problém	Náprava
Únik vody	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zkontrolujte těsnost švů, poškození pásek a vlhká místa.</li><li>▶ Pokud zjistíte nějaké úniky, naneste těsnicí hmotu.</li></ul>
Trhlina v plachtě	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kutěsnění plachty použijte záplatovou pásku.</li><li>▶ Opravy světe autorizovanému odborníkovi.</li></ul>
Elastické lano spojující tyče se přetrhlo	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zakupte náhradní elastické lano.</li><li>▶ Vyměňte elastické lano.</li></ul>
Tyč se zlomila	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Jako dlahu použijte kovový kolík jeho přilepením ke zlomené tyči.</li><li>▶ Zakupte novou tyč.</li></ul>

## Likvidace

- ▶ Obalový materiál pokud možno zlikvidujte do vhodných recyklačních odpadních nádob.
- ▶ Informace o likvidaci výrobku v souladu s platnými předpisy pro likvidaci vám sdělí místní recyklační středisko nebo specializovaný prodejce.

## Záruka

Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Pokud je výrobek vadný, kontaktujte pobočku výrobce ve vaší zemi nebo svého prodejce (viz [kampaoutdoors.com/store-locator](http://kampaoutdoors.com/store-locator)).

K vyřízení opravy nebo záruky nezapomeňte odeslat následující dokumenty:

- Kopie účtenky s datem zakoupení
- Důvod reklamace nebo popis závady

Záruka se vztahuje na výrobní vady, materiály a díly. Záruka se nevztahuje na vyblednutí krytu a opotřebení způsobené UV zářením, nesprávným použitím, náhodným poškozením, poškozením bouří nebo trvalým, polo-trvalým nebo komerčním použitím. Nevztahuje se na žádné následné škody. Pro reklamaci se prosím obraťte na svého prodejce. Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva.

A termék mindenkor szakszerű telepítése, használata és karbantartása érdekében kérjük figyelmesen olvassa el az ebben a termék kézikönyvben található utasításokat, irányelveket és figyelmeztetéseket, valamint mindig tartsa be ezeket. Ezt az útmutatót a termék közelében KELL tartani.

A termék használatba vételével Ön kijelenti hogy figyelmesen elolvasta az összes utasítást, irányelvet és figyelmeztetést, valamint megértette és elfogadja az itt leírt szerződési feltételeket. Ön elfogadja, hogy kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra és a jelen termék kézikönyvben leírt útmutatásoknak, irányelveknek és figyelmeztetéseknek, valamint a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően használja ezt a terméket. Az itt leírt utasítások és figyelmeztetések elolvasásának és betartásának elmulasztása saját és mások sérüléséhez, a termék vagy a közelben található más anyagi javak károsodásához vezethet. Ez a termék kézikönyv és a benne található utasítások, irányelvek és figyelmeztetések, valamint a kapcsolódó dokumentációk módosulhatnak és frissülhetnek. Naprakész termékinformációk érdekében kérjük látogasson el a következő honlapra: [kampaoutdoors.com](http://kampaoutdoors.com).

## Szimbólumok magyarázata



### VESZÉLY!

**Biztonsági útmutatás:** Veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okoz, ha nem kerülik el.



### FIGYELMEZTETÉS!

**Biztonsági útmutatás:** Veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem kerülik el.



### VIGYÁZAT!

**Biztonsági útmutatás:** Veszélyes helyzetet jelöl, amely könnyű vagy mérsékelt sérülést okozhat, ha nem kerülik el.



### FIGYELEM!

Olyan helyzetet jelöl, amely vagyoni kárt okozhat, ha nem kerülik el.



### MEGJEGYZÉS

A termék kezelésére vonatkozó kiegészítő információk.

## Biztonsági intézkedések



**VESZÉLY! Ennek az útmutatásnak a figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezet.**

### Szénmonoxid mérgezés veszélye

- A kockasátor közelében tilos üzemanyagot égető készülékeket, például grillezőket, vagy gázmelegítőket alkalmazni. Az égés szénmonoxidot termel, amely mivel nincs légmozgás, felhalmozódik a kockasátorban.



**FIGYELMEZTETÉS! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.**

### Tűzveszély

- Győződjön meg róla, hogy ismeri a helyszíni tűzvédelmi intézkedéseket.
- A kockasátorban tilos főzni, vagy nyílt lángot használni.

### Fulladásveszély

- A fulladás elkerülése érdekében biztosítsa, hogy a szellőzőnyílások mindig nyitva legyenek.



**VIGYÁZAT! Ezeknek a felhívásoknak a figyelmen kívül hagyása könnyű vagy mérsékelt sérüléshez vezethet.**

### Sérülésveszély

- A készüléket korlátozott testi, szellemi, illetve érzékelési képességgel rendelkező (gyermeket is beleértve), illetve a készülékek használatához szükséges gyakorlat vagy tudás híján lévő személyek nem használják, kivéve, ha használata közben egy felelős személy felügyeli a biztonságukat, illetőleg az ő útmutatása alapján használják a készüléket.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek a kockasátor körül játsszanak és gondoskodjon róla, hogy viseljenek védőcipőt. A kifestő kötelek botlásveszélyt okoznak, a csapok pedig hegyesek lehetnek.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

- Tartsa szabadon a közlekedési utakat.

## A csomag tartalma

Szerkezeti elem	Mennyiség
Menedék	1
Oldalpanel	4
Sátorrúd	2
Csap készlet	1
Hordozótáska	1

## Rendeltetésszerű használat

Ez a kockasátor a következőkhöz alkalmas:

- Nyugodt és mérsékelt nyugodt időjárás
- Túrázás

Ez a kockasátor a következőkhöz **nem** alkalmas:

- Igen erős szelek vagy hóesés
- Egész évszakos felállítás vagy professzionális használat

Ez a termék az itt leírt utasításoknak megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Ez a kézikönyv olyan információkat nyújt, amelyek a termék szakszerű telepítéséhez és/vagy üzemeltetéséhez szükségesek. A hibás telepítés és/vagy a szakszerűtlen üzemeltetés vagy karbantartás elégtelen teljesítményhez és potenciálisan meghibásodáshoz vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan károsodásáért, vagy sérülésekért, amelyek a következőkre vezethetők vissza:

- Hibás összeszerelés vagy csatlakoztatás, ideértve a túlfeszültséget is
- Helytelen karbantartás, vagy a gyártó által szállított eredeti cserealkatrészeketől eltérő cserealkatrészek használata
- A termék kifejezett gyártói engedély nélküli módosítása
- Az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

A Kampa fenntartja a termék megjelenésének és specifikációjának módosítására vonatkozó jogát.

## A kockasátor használata

### Az első használat előtt

Mielőtt először használná a terméket, egy próbafelállítás végrehajtásával ismerkedjen meg a termékkel. Ellenőrizze a kiszállított csomag hiánytalan-ságát.

### Terület kiválasztása

Szélről védett sík területet válasszon ki:

- Szükség esetén használjon szélfogót.
- A szövet UV általi roncsolásának elkerülése érdekében árnyékos területet válasszon ki.
- Kerülje a fák alatti felállítást, mivel a leeső ágak, a gyanta, stb. kárt tehetnek a termékben.
- A sátoraljazat sérülésének elkerülése érdekében tisztítsa meg a területet az éles kövektől és a hulladékoktól.
- Úgy állítsa fel a terméket, hogy az ajtók a széllel ellentétes oldal felé nézzenek.

## A kockasátor felállítása



### MEGJEGYZÉS

- A kockasátor csomagjában univerzális csapok találhatók. Ezek számos területhez alkalmasak, de bizonyos talajtípusokhoz speciális csapokra van szükség. Kérje ki kereskedője tanácsát.
- A csapokat a kockasátorhoz képest 45°-os szögben ferdén hajtsa bele a talajba.
- Állítson be minden egyes kifeszítő kötelet ahhoz a varrat-hoz, ahonnan az kiindul.

A kockasátor felállítása során vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Az ábrák általános áttekintést biztosítanak a felállításhoz. A tényleges felállítás a kockasátor modelljétől függően némileg eltérő lehet.
- Kérjen segítséget. Több emberrel egyszerűbb a felállítás.
- Előlről hátrafelé nyomja bele a rudakat a zsákokba.
- Miután függőleges helyzetbe állította a kockasátrat, ellenőrizze a sarokcsapokat és szükség esetén ismét üsse be a csapokat a talajba. A belső részen a sátoraljzatnak kifeszítettnek és négyzet alakúnak kell lennie.
- Tűzze le a kifeszítő köteleket, így a kockasátor kifeszül, de az alakja nem deformálódik el.
- Csatlakoztassa a viharhevedereket, ha vannak ilyenek.
- A megfelelő feszesség biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze a kifeszítő köteleket és szükség esetén a csúszórészekkel állítsa be ezeket.

Állítsa fel a kockasátrat a következőképpen:

1. A kockasátor szennyeződéstől és károsodástól való védelme érdekében a kicsomagolás előtt terítsen ki egy ponyvát vagy egy sátoraljzatot.
2. Csomagolja ki a kockasátrat.
3. Válogassa szét és azonosítsa a különböző komponenseket.
4. A kockasátor felállításához az ábrán látható módon járjon el (1. ábra, 3. oldal – 7. ábra, 4. oldal).

## A kockasátor szétszerelése



### FIGYELEM! Anyagi kár

A kockasátor szétszerelése során ne alkalmazzon túlzott erő-kifejtést. Ellenkező esetben az anyagok károsodhatnak.

1. Végezze el fordított sorrendben a felállítás lépéseit.
2. Tolja ki a rudakat a zsákokból, ne húzza ezeket.
3. Mielőtt bepakolná azokat a hordozótáskába, biztosítsa hogy az összes alkatrész tiszta legyen.
4. Ha a kockasátor nedves, vagy nyirkos, a lehető leghamarabb szárítsa meg.

## Tisztítás és karbantartás



### FIGYELEM! Károsodás veszélye

- A tisztításhoz ne használjon éles vagy kemény tárgyakat, vagy tisztítószereket.
- A tisztításhoz ne használjon alkohol alapú anyagokat, vegyszereket, szappant és tisztítószereket.
- Távolítsa el a madárürüléket és a fák gyantáját, mivel ezek tartósan károsíthatják az anyagot.

1. Szükség esetén tiszta vízzel és puha kefével tisztítsa meg a terméket.
2. Minden egyes út előtt alkalmazzon víz-, és UV-ellenes impregnálást.

## A kockasátor tárolása



### MEGJEGYZÉS

- A tisztításhoz teljesen állítsa fel a kockasátrat.
- Az anyag teljes megszáradása érdekében a tisztítást egy napsütéses napon végezze.

1. Tisztítsa ki a kockasátrat.
2. Szárítsa meg a szabad levegőn a kockasátrat és az elpakolás előtt ellenőrizze, hogy teljesen megszáradt-e.
3. Jól szellőző, száraz helyen tárolja.

## Hibaelhárítás



### MEGJEGYZÉS

- A vízzel való első érintkezés során némi nedvesség jelenhet meg a varratoknál. A nedvesség hatására a szálak megduzzadnak és kitöltik a varrási művelet során keletkezett lyukakat.
- Egy teljesen felszerelt cserealkatrész készlet a következőket tartalmazza:
  - Impregnálószert
  - Javítószalag és javítási megoldás
  - Szilikonspray a cipzárakhoz
  - Tartalék csapok

Probléma	Megoldás
Vízszivárgás	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ellenőrizze a szivárgó varratokat, sérült illesztéseket és a nedves területeket.</li><li>▶ Ha szivárgást talál, vigyen fel varrat tömítőanyagot.</li></ul>
Szakadás a szövetben	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ A szövet lezárásához használja a javítószalagot.</li><li>▶ A javításokat hivatalos szakemberrel végeztesse el.</li></ul>
Elszakadt a rudakat összekötő rögzítőkötél	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vásároljon csere rögzítőkötelet.</li><li>▶ Cserélje ki a rögzítőkötelet.</li></ul>
Eltört a rúd	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Használjon egy fémcsapot merevítőként, ezt tekerje bele a törött rúdba.</li><li>▶ Vásároljon új rudat.</li></ul>

## Ártalmatlanítás

- ▶ A csomagolóanyagot lehetőség szerint a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő tartályokba kell helyezni.
- ▶ A termékre vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a legközelebbi újrahasznosító központban vagy szakkereskedőjénél.

## Szavatosság

A termékre a törvény szerinti szavatossági időszak érvényes. Amennyiben a termék hibás, lépjen kapcsolatba a gyártó helyi képviselővel (lásd: [kampaoutdoors.com/store-locator](http://kampaoutdoors.com/store-locator)) vagy a kereskedővel.

A javításhoz, illetve a garancia adminisztrációhoz a következő dokumentumokat kell mellékelnie a termék beküldésekor:

- A számla vásárlási dátummal rendelkező másolatát
- A reklamáció okát vagy a hibát tartalmazó leírás

A szavatosság a gyártási hibákra, az anyag és alkatrészhibákra vonatkozik. A szavatosság nem vonatkozik a burkolat kifakulására, az UV-sugárzás miatti kopásra és elhasználódásra, a helytelen használatra, a véletlen károsításra, a vihar általi károokra, vagy az állandó és részleges kereskedelmi használatra. Nem vonatkozik következményes károokra. Igény érvényesítése érdekében forduljon kereskedőjéhez. Ez nem befolyásolja a törvény által biztosított jogait.









**Together outdoors**

**kampaoutdoors.com**

Part of the Dometic Group

We distribute our products in around 100 markets. Please ask for your contact point or check the web. [kampaoutdoors.com](https://www.kampaoutdoors.com)

Manufacturer: Dometic UK Awnings Limited, Witham, Essex, UK

Importer EU: Dometic Germany GmbH, Hollefeldstraße 63, 48282 Emsdetten, Germany